

DVD-1080P9
DVD-1080PR

DVD Přehrávač

návod na použití

predstavte si možnosti

Ďakujeme vám za zakúpenie výrobku Samsung.

Zaregistrujte svoj výrobok na

www.samsung.com/global/register

a získajte kompletnejšie služby.

bezpečnostné opatrenia

1. Nastavenie

- Pozrite si identifikačnú nálepku na zadnej časti vášho prehrávača pre správne pracovné napätie.
- Umiestnite prehrávač do skrinky s primeranými ventilačnými otvormi. (7-10cm) Neblokujte ventilačné otvory na žiadnom komponente kvôli prúdeniu vzduchu.
- Nezatláčajte priehradku pre disk rukou.
- Neumiestňujte komponenty na kopu.
- Pred premiestnením prehrávača skontrolujte, či ste vyplí všetky jeho komponenty.
- Skontrolujte, či ste vyplí všetky ďalšie komponenty pred ich pripojením k tomuto prehrávaču.
- Uistite sa, či ste po použití vybrali disk a vyplí prehrávač, najmä ak ho nebudete dlhšie používať.

2. Pre vašu bezpečnosť

- Tento výrobok má v sebe zabudovaný laser. Používanie ovládania alebo nastavenia, prípadne vykonávanie iných procedúr okrem tých, ktoré sú tu popísané, môže viesť k nebezpečeniu ožiareniu.
 - Neodstraňujte kryty a nevykonávajte opravy sami.
- So servisom sa obráťte na kvalifikovaný personál.

3. Upozornenie

- Váš prehrávač nie je určený na priemyselné použitie, ale na domáce účely. Tento výrobok je len na osobné použitie.
- Nevkladajte do prehrávača žiadne nádoby s kvapalinami, ani malé kovové predmety.
- Vonkajšie vplyvy ako blesk a statická elektrina môžu ovplyvniť normálne fungovanie prehrávača. Ak sa toto vyskytne, vypnite prehrávača znovu ho zapnite tlačidlom POWER, alebo odpojte a znovu zapojte napájací kábel striedavého prúdu do zásuvky. Prehrávač bude fungovať normálne.
- Keď vplyvom nárazových zmien teploty v prehrávači skondenzuje vodná para, preh-

rávač môže fungovať nesprávne. Ak sa toto vyskytne, nechajte prehrávač pri izbovej teplote dovtedy, kým jeho vnútro nevyschne a nezačne byť funkčné.

4. Disk

- Nečistite povrch disku čistiacimi sprejmi na nahrávky, benzénom, riedidlom ani inými prchavými rozpúšťadlami, ktoré ho môžu poškodiť.
- Nedotýkajte sa signálneho povrchu disku. Držte ho za okraje alebo za jeden okraj a otvor v strede.
- Špinu zotierajte jemne. Nikdy neutierajte disk handričkou smerom dopredu a naspäť.

5. Informácie pre životné prostredie

- Batéria, ktorá sa v tomto výrobku používa, obsahuje chemikálie škodlivé pre životné prostredie.
- Preto sa zbavujte batérií správnym spôsobom, v súlade s federálnymi, štátnymi a miestnymi predpismi.

Jednotka produktu, ktorá sprevádza túto používateľskú príručku, spadá pod určité zákony o duševnom vlastníctve určitých tretích strán. Táto licencia sa obmedzuje na súkromné nekomerčné používanie koncovými spotrebiteľmi pre licenčný obsah. Nie sú tu žiadne práva na komerčné používanie. Licencia nepokrýva žiadnu inú jednotku produktu ako túto a nerozširuje sa na žiadnu jednotku produktu bez licencie ani proces vyhovujúci normám ISO/OUR 11172-3 alebo ISO/OUR 13818-3, ktoré sa používajú, alebo predávajú, spolu s touto jednotkou produktu. Licencia zahŕňa iba používanie tejto jednotky produktu na kódovanie a/alebo dekódovanie audio súborov vyhovujúcich normám ISO/OUR 11172-3 alebo ISO/OUR 13818-3. Táto licencia nezaručuje žiadne práva na vlastnosti ani funkcie produktu, ktoré nevyhovujú normám ISO/OUR 11172-3 alebo ISO/OUR 13818-3.

UPOZORNENIE: POUŽÍVANIE INÉHO OVLÁDANIA, NASTAVENÍ ALEBO POSTUPOV, AKO SÚ TU ŠPECIFIKOVANÉ, MÔŽE VIESŤ K NEBEZPEČENIU OŽIARENIA.

Predtým, ako začnete obsah

Príslušenstvo


În continuare sunt enumerate accesoriile livrate.



Dialkové ovládanie



Batéria pre dialkové ovládanie



Užívateľská príručka




Audio a video kábel

Skontrolujte dodané príslušenstvo uvedené nižšie.

- Kábel Scart
- Kábel HDMI-HDMI
- Kábel typu Component video
- Kábel HDMI-DVI
- Kábel Coaxial

Vkladanie batérií do dialkového ovládania

1. Odstráňte kryt batérií na zadnej časti dialkového ovládania.
2. Vložte dve batérie typu AAA.
Uistite sa, že sú uložené podľa správnej polarít (+ a -).
3. Umiestnite kryt batérií na pôvodné miesto.

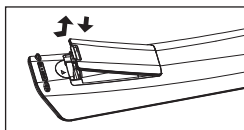

k dialkovému ovládaniu nefunguje správne:

- Skontrolujte polaritu + - batérií (Suchého článku).
- Skontrolujte, či nie sú batérie vybité.
- Skontrolujte, či nejaké prekážky neblokujú senzor dialkového ovládania.
- Skontrolujte, či sa v blízkosti nenachádza nejaké žiarivkové osvetlenie.

Bezpečnostné opatrenia	2
Predtým, ako začnete	3

Nastavenie

Všeobecné vlastnosti	4
Typy diskov a charakteristiky	5
Popis	6
Zoznamenie s dialkovým ovládaním	8

Zapojenie

Voľba zapojenia	9
-----------------	---

Základné funkcie

Prehrávanie disku	16
Používanie funkcie hľadania a preskočenia (Search and Skip Functions)	16
Používanie funkcie zobrazovania (Display Function)	17
Používanie ponuky disku a názvu (Disc and Title Menu)	17
Používanie ponuky funkcií (Function Menu)	18
Opakované prehrávanie	18
Pomalé prehrávanie (Slow Play)	18

Rozšírené funkcie

Nastavenie pomeru strán (pohľad EZ)	19
Voľba jazyka pre audio	19
Voľba jazyka pre titulky	20
Zmena uhla záberu kamery	20
Používanie funkcie okamžitého opakovaného	
Použitie funkcie záložiek (Bookmark Function)	20
Použitie funkcie priblíženia (Zoom Function)	21
Ponuka klipov (Clips Menu) pre MP3/WMA/JPEG/MPEG4/CD Audio	21
Výber adresára	22
Prehrávanie MP3/WMA/CD Audio	22
Prehrávanie MPEG4	23
Prehrávanie mediálnych súborov pomocou funkcie USB Host (USB hostiteľ)	24
CD prenos	25
Prehrávanie obrázkov CD	25
Prehrávanie obrazového CD na HD-JPEG	26

Zmena ponuky nastavenia

Používanie ponuky nastavenia (Setup Menu)	27
Nastavenie jazyka	27
Nastavenie možností zvuku	28
Nastavenie možností zobrazenia	29
Nastavenie rodičovskej zámky	32
Nastavenie Anynet+(HDMI-CEC)	33

Ďalšie informácie

Aktualizácia firmvéru	34
Riešenie problémov	35
Špecifikácie	36

nastavenie

Všeobecné vlastnosti

Všeobecné vlastnosti Vynikajúci zvuk

Dolby Digital, technológia vyvinutá v spoločnosti Dolby Laboratories, poskytuje krištáľovo čistú reprodukciu zvuku.

Obrazovka

Môžu sa zorazovať obrázky normálneho aj širokého rozmeru (16:9).

Spomalené prehrávanie

Dôležitá scéna sa môže prezerať spomalene.

Prehrávanie 1080p

Tento prehrávač mení bežné DVD-na prehrávanie na televízoroch s 1080p.

Rodičovská zámka (DVD)

Pomocou rodičovskej zámky si môžu používatelia nastaviť potrebnú úroveň pre zabránenie deťom pozeráť nevhodné filmy s prvkami násilia, obsahom pre dospelých, atď.

Rozličné funkcie ponuky na obrazovke

Pri vychutnávaní si filmov si môžete zvoliť rozličné jazyky (Audio/Titulky) a uhly obrazovky.

Funkcia Progressive Scan

Progresívne ladenie vytvára zdokonalený obraz s dvojnásobnými riadkami ako na konvenčnom prekladanom obraze.

Funkcia EZ VIEW (DVD)

Funkcia Easy View umožňuje prispôbiť obraz k rozmerom vašej televíznej obrazovky (16:9 alebo 4:3).

Prehliadač digitálnych fotografií (JPEG)

Na vašom televízore môžete prehliadať digitálne fotografie.

Opakovanie

Skladbu alebo film môžete zopakovať jednoduchým stlačením tlačidla REPEAT.

MP3/WMA

Táto jednotka môže prehrávať disky obsahujúce súbory MP3/WMA.

MPEG4

Táto jednotka môže prehrávať formáty MPEG4 v rámci súboru avi.

HDMI (High Definition Multimedia Interface)

HDMI znižuje šumenie obrazu poskytovaním čistého digitálneho video/audio signálu z prehrávača do vášho televízora.

CD prenos

Táto funkcia vám umožňuje kopírovať zvukové súbory z disku na USB zariadenie v MP3 formáte. (iba zvukové CD (CD-DA)).

Poznámka

- Disky, ktoré sa na tomto prehrávači nedajú prehrávať
DVD-ROM
DVD-RAM
CD-ROM
CDV CDI CVD
Pri diskoch typu CDG sa prehrá iba zvuk, nie však obrázky.
- Schopnosť spätného prehrávania môže závisieť na podmienkach nahrávania.
DVD-R, +R
CD-RW
DVD+RW, -RW (režim V)
- Jednotka nemusí prehrávať určité disky typu CD-R, CD-RW a DVD-R kvôli typu disku alebo podmienkam nahrávania.

OCHRANA PRED KOPÍROVANÍM



Mnoho diskov DVD má zakódovanú ochranu pred kopírovaním. Preto by ste mali zapojiť prehrávač DVD priamo na televízor a nie na VCR. Zapojenie na VCR má za následok rušený obraz z diskov DVD, ktoré majú ochranu pred kopírovaním. Súčasťou tohto výrobku sú technológie pre ochranu autorských práv, ktoré sú chránené ustanovením o výrobnom postupe v niektorých patentoch schválených v Spojených štátoch a ďalšími právami na ochranu duševného vlastníctva, ktoré vlastní spoločnosť Macrovision Corporation a iní vlastníci autorských práv. Použitie týchto technológií na ochranu autorských práv musí povoliť spoločnosť Macrovision Corporation a tieto technológie sú určené len pre prehrávanie v domácnosti a na iných miestach, pokiaľ spoločnosť Macrovision Corporation neudelí príslušné povolenie. Spätné zostavenie alebo rozloženie je zakázané.

VÝSTUPY Z PROGRESÍVNEHO LADENIA (576p, 720p, 1080p)





"SPOTREBITELIA BY SI MALI UVEDOMIŤ, ŽE NIE VŠETKY TELEVÍZNE ZOSTAVY S VYSOKÝM ROZLIŠENÍM SÚ PLNE KOMPATIBILNÉ S TÝMTO PRODUKTOM A NA OBRÁZE SA PRETO MÔŽU VYSKYTNÚŤ ARTEFAKTY. V PRÍPADE PROBLÉMOV S OBRÁZOM U PROGRESÍVNEHO LADENIA 576, 720 ALEBO 1080 SA ODPORÚČA ZMENIŤ ZAPOJENIE NA VÝSTUP PRE ŠTANDARDNÉ ROZLIŠENIE. S OTÁZKAMI O KOMPATIBILITE VAŠEJ TELEVÍZNEJ ZOSTAVY S TÝMTO MODELOM DVD PREHRÁVAČA A 576p, 720p A 1080p SA, PROSÍM, OBRÁCAJTE NA ZÁKAZNÍCKE CENTRUM SPOLOČNOSTI SAMSUNG."

Typy diskov a charakteristiky

Tento DVD prehrávač môže prehrávať nasledujúce typy diskov so zodpovedajúcim logom:

Disc Types (Logos)	Recording Types	Disc Size	Max. Playing Time	Characteristics
DVD 	Audio + Video	12 Cm	Single-sided 240 min. Double-sided 480 min.	<ul style="list-style-type: none"> - DVD obsahuje vynikajúci zvuk a video zásluhou systémov Dolby Digital, DTS a MPEG2 - Z menu zobrazovaných na obrazovke sa dajú voliť rôzne zobrazovacie a zvukové funkcie.
		8 Cm	Single-sided 80 min. Double-sided 160 min.	
AUDIO-CD 	Audio	12 Cm	74 min.	<ul style="list-style-type: none"> - CD je zaznamenané ako digitálny signál s lepšou kvalitou zvuku, menším skreslením a menšou stratou kvality zvuku v priebehu času.
		8 Cm	20 min.	

Označenia disku

	Číslo regiónu
PAL	Systém PAL farebného vysielania v U.K, France, Germany, atď.
	Disk s Dolby Digital
STEREO	Disk Stereo
DIGITAL SOUND	Disk s digitálnym zvukom
	Disk DTS
	Disk MP3

Disky DVD musíte vkladat' po jednom. Vkládanie dvoch alebo viacerých diskov neumožní prehrávanie a môže zapríčiniť poškodenie prehrávača DVD.

Číslo regiónu

DVD-VCR a disky sú kódované podľa regiónu. Tieto regionálne kódy si musia vzájomne zodpovedať, aby bolo možné disky prehrávať. Ak si kódy nebudú zodpovedať, disky sa nebudú môcť prehrávať.

Číslo regiónu tohto prehrávača je uvedené na zadnom paneli prehrávača.

Certifikácia DivX




Slová DivX, DivX Certified a príslušné logá sú obchodnými značkami spoločnosti DivX Networks, Inc. a používajú sa na základe licencie.

nastavenie


Popis

Ovládanie na prednom paneli

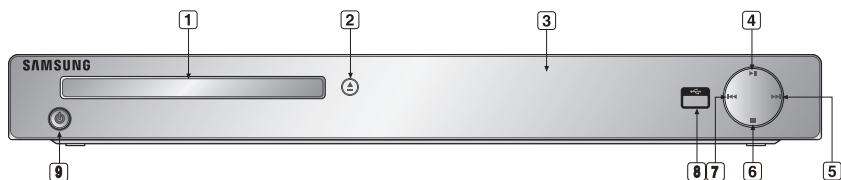


- 1. PRIEHRADKA PRE DISK**
Sem umiestnite disk.
- 2. TLAČIDLO OTVORIŤ/ZATVORIŤ (▲)**
Stlač te pre otvorenie a zatvorenie priehradky pre disk.
- 3. DISPLEJ**
Tu sa zobrazujú indikátory operácií.
- 4. PLAY/PAUSE (▶||)**
Začnite alebo pozastavte prehrávanie disku.
- 5. SKIP (▶▶) / SEARCH**
Umožňuje vám na disku vyhľadávať dopredu/dozadu. Použite ho na preskočenie titulu, kapitoly alebo skladby.
- 6. STOP (■)**
Zastaví prehrávanie disku
- 7. SKIP (◀◀) / SEARCH**
Umožňuje vám na disku vyhľadávať dopredu/dozadu. Použite ho na preskočenie titulu, kapitoly alebo skladby.
- 8. USB HOST (USB HOSTITEL)**
Pripojte digitálny fotoaparát, MP3 prehrávač, pamäťovú kartu Memory stick, čítačku kariet alebo iné odstrániteľné pamäťové zariadenia.
- 9. POWER ON/OFF (⏻)**
Vypnutím/zapnutím vypnete/zapnete prehrávač.

Displej na prednom paneli

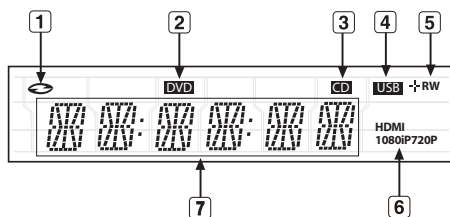

- 1. Ukazovateľ vloženého disku: disk**
DVD Video, Audio CD, CD-R/RW, DVD-R/RW/RAM, DVD+R/RW
- 2. Ukazovateľ DVD VIEW (POZERANIE DVD) (LEN KOMBINOVANÉ ZARIADENIA)**
- 3. Ukazovateľ CD**
- 4. Ukazovateľ USB**
- 5. Ukazovateľ REC (NAHRÁVANIE) (ČERVENÝ)**
- 6. Ukazovateľ HDMI:**
HDMI 480P → "HDMI",
HDMI 720P → "HDMI + 720P",
HDMI 1080i → "HDMI + 1080i",
HDMI 1080P → "HDMI + 1080P"
- 7. Celkový čas prehrávania/Zobrazuje rozličné odkazy týkajúce sa funkcií ako PLAY, STOP, LOAD ...**
noDISC : Nie je načítaný žiaden disk.
OPEN : Priehradka pre disk je otvorená.
LOAD : Prehrávač načítava informácie o disku.

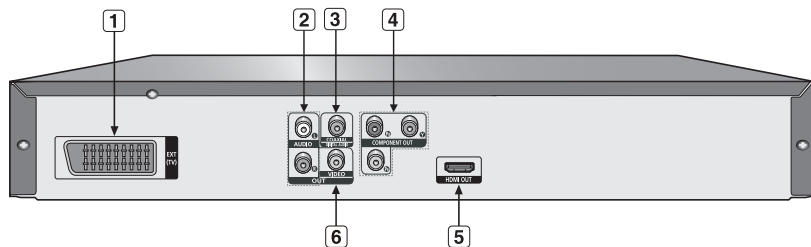

1. SCART JACK

2. VÝSTUP AUDIO (JACK)

Zapojte do vstupných konektorov Audio vášho

televízora alebo prijímača audia/video.

3. VÝSTUP DIGITAL AUDIO (JACK)

- Pomocou koaxiálneho digitálneho kábla zapojte do kompatibilného prijímača Dolby Digital.
- Pomocou koaxiálneho digitálneho kábla zapojte do zosilňovača A/V, ktorý obsahuje dekódér Dolby Digital, MPEG2 alebo DTS.

2. KOMPONENTOVÝ VÝSTUP VIDEO

- Použite tieto konektory, ak máte televízor so vstupnými konektormi Component Video. Tieto konektory poskytujú video typu PR, PB a Y.

- Ak sa zvolí P-SCAN Video Output v ponuke nastavení (Setup Menu), za č nefungovať režim progresívneho ladenia.

- Ak sa zvolí I-SCAN Video Output v ponuke nastavení (Setup Menu), za č ne fungovať režim prekladaného ladenia.

5. VÝSTUP HDMI (JACK)

- Na pripojenie toto konektora k vášmu televízoru kvôli najlepšej kvalite obrazu použite HDMI kábel.
- Ak je HDMI kábel pripojený do 10 sekúnd.

6. VÝSTUP VIDEO (JACK)


- Pomocou video kábla zapojte do vstupného konektora Video na vašom televízore.

Poznámka

- Ďalšie informácie o tom, či televízor podporuje funkciu progresívneho ladenia P-SCAN, nájdete v používateľskej príručke k televízoru. Ak televízor podporuje funkciu progresívneho ladenia, pri jej nastavovaní v ponuke televízora sa riadte pokynmi v používateľskej príručke k televízoru.
- Výstup HDMI tejto jednotky sa môže pripojiť ku konektoru DVI na televízore alebo k inému zariadeniu, ktoré používa konverzný adaptér. V tomto prípade je nevyhnutné použiť televízor alebo displej so vstupom DVI kompatibilným s HDCP.
- Ak je prehrávač DVD pripojený k televízoru alebo displeju, ktorý je nekompatibilný s vyššie uvedeným formátom, možno nebudete vidieť na výstupe obraz.
- Podrobné informácie o termináli HDMI nájdete v návode na používanie televízora
- Viac informácií o používaní ponuky nastavení nájdete na stranách 29 ~ 31.

nastavenie

Zoznámenie s Diaľkovým Ovládaním

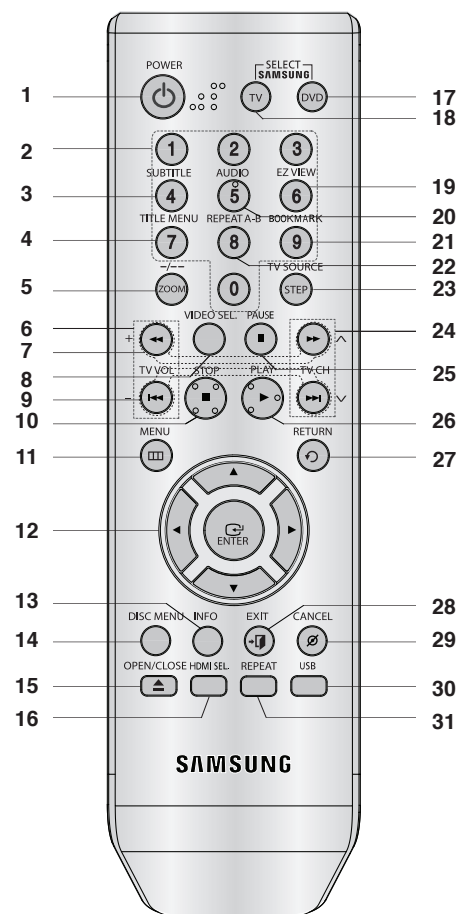

1. TLAČIDLO DVD POWER

Používa sa na zapnutie a vypnutie.

2. TLAČIDLO S ČÍSLAMI

3. TLAČIDLO SUBTITLE (TITULKY) (Číslo 4)

4. TLAČIDLO TITLE MENU (Číslo 7)

Používa sa na zobrazenie menu titulu.

5. TLAČIDLO ZOOM/-/+

Zväčšuje obraz DVD. Toto tlačidlo používajte na vber kanála televízneho programu tak, že zadáte číslo kanála (režim TV).

6. TLAČIDLO TV VOL (+, -)

Ovládanie hlasitosti

7. TLAČIDLO SKIP (◀▶)

Používa sa na preskočenie titulu, kapitoly alebo stopy.

8. TLAČIDLO VIDEO SEL.

Výber výstup formátu Video.

9. TLAČIDLO SEARCH (|◀▶|)

Používa sa na hľadanie na disku smerom dopredu alebo dozadu.

10. TLAČIDLO STOP (■)

11. TLAČIDLO MENU

Používa sa na zobrazenie menu na obrazovke.

12. TLAČIDLO ENTER/▲/▼, ◀/▶

Toto tlačidlo funguje ako pákový prepínač.

13. TLAČIDLO INFO

Používa sa na zobrazenia aktuálneho nastavenia alebo stavu disku.

14. TLAČIDLO DISC MENU

Používa sa na zobrazenie menu disku.

15. TLAČIDLO OPEN/CLOSE (OTVORIŤ/ZATVORIŤ) (▲)

Používa sa na otvorenie a zatvorenie disku a zásuvky.

16. TLAČIDLO HDMI SEL.

Nastavenie výstupu rozlíšenia

17. TLAČIDLO DVD

Toto tlačidlo stlačte, ak používate DVD prehrávač.

18. TLAČIDLO TV

Toto tlačidlo stlačte, ak chcete ovládať televízor.

19. TLAČIDLO EZ VIEW (Číslo 6)

Používa sa na nastavenie pomeru strán obrazu. (16:9 or 4:3).

20. TLAČIDLO AUDIO (Číslo 5)

Používa sa na prístup k rôznym funkciám audio.

21. TLAČIDLO Bookmark (Záložka) (Číslo 9)

22. TLAČIDLO REPEAT A-B (Číslo 8)

Používa sa na opakované prehrávanie A-B disku.

23. TLAČIDLO STEP/TV SOURCE

Prehráva po jednotlivých záberoch. Stlačte toto tlačidlo a vyberte dostupný televízny zdroj (režim TV).

24. TLAČIDLO TV CH (▲, ▼)

Výber kanála.

25. TLAČIDLO PAUSE (||)

Prehrávanie alebo pauzu v priebehu prehrávania.

26. TLAČIDLO PLAY (▶)

Používa sa alebo pauzu v priebehu prehrávania.

27. TLAČIDLO RETURN (NÁVRAT)

Používa sa na návrat na predchádzajúce menu.

28. TLAČIDLO EXIT

Opustenie obrazovkového menu.

29. TLAČIDLO CANCEL

Odstiaľuje z obrazovky ponuky alebo zobrazenia stavu, screen.

30. TLAČIDLO USB

31. TLAČIDLO REPEAT (OPAKOVAŤ)

Používa sa na opakované prehrávanie titulu, kapitoly, stopy alebo disku.

zapojenie

Voľba zapojenia

Nasledujú príklady zapojení, ktoré sa bežne používajú pre pripojenie prehrávača DVD k televízoru a iným komponentom.

Predtým, ako zapojíte prehrávač DVD

- Vždy vypnite prehrávač DVD, televízor a iné komponenty predtým, ako zapojíte alebo odpojíte nejaké káble.
- Ak chcete získať viac informácií o ďalších komponentoch (ako napríklad televízor), ktoré zapájate, pozrite si ich používateľské príručky.

Pripojenie k televízoru (Video CVBS)

1


Pomocou káblov video/audio zapojte terminály VIDEO (žltý)/AUDIO (červený a biely) OUT na zadnej strane prehrávača DVD do terminálov VIDEO (žltý)/AUDIO (červený a biely) IN vášho televízora.

2

Zapnite prehrávač DVD a televízor.

3

Stláčajte tlačidlo pre výber vstupu na diaľkovom ovládaní k televízoru dovtedy, kým sa na televíznej obrazovke neobjaví Video signál z prehrávača DVD.

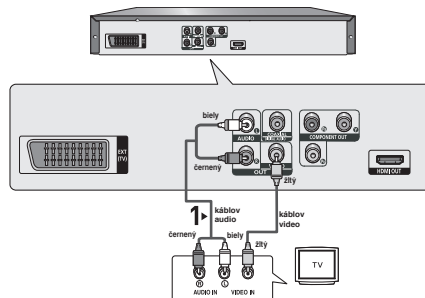

Poznámka

- Ak sa audio kábel umiestni príliš blízko k napájaciemu káblu, môže vzniknúť šum.
- Ak chcete zapojiť zosilňovač, pozrite si, prosím, stranu o pripájaní zosilňovača. (Pozrite si strany 14 až 15)
- Číslo a poloha terminálov sa môže meniť v závislosti na vašej televíznej zostave. Pozrite si, prosím, užívateľskú príručku svojho televízora.
- Ak je na televízore jeden vstupný audio terminál, pripojte ho k terminálu [AUDIO OUT][left] (biely) prehrávača DVD.
- Ak stlačíte tlačidlo VIDEO SEL. kým je prehrávač DVD zastavený, alebo nie je do neho vložený žiaden disk, režim Video Output (video výstup) sa zmení v nasledujúcom poradí: (I-SCAN → P-SCAN → SCART-RGB → SCART-CVBS).

zapojenie

Pripojenie k televízoru (Interlace)

- Pripojenie k televízoru pomocou káblov typu Component video.
- Pri tomto zapojení si určite všimnete vysokú kvalitu a presné farby a obraz. Pri zapojení typu Component video sa obraz rozdelí na čierno-biely (Y), modrý (PB) a červený (PR) signál. Výsledkom je čistý a jasný obraz. (Audio signály sa vedú cez audio výstup.)

1

Pomocou káblov typu Component video zapojte terminály **COMPONENT VIDEO OUT** na zadnej strane prehrávača DVD do terminálov **COMPONENT VIDEO IN** vášho televízora.

2


Pomocou audio káblov zapojte terminály **AUDIO (červený a biely) OUT** na zadnej strane prehrávača DVD do terminálov **AUDIO (červený a biely) IN** vášho televízora. Zapnite prehrávač DVD a televízor.

3

Stlačajte tlačidlo pre výber vstupu na diaľkovom ovládaní k televízoru dovtedy, kým sa na televíznej obrazovke neobjaví Component signál z prehrávača DVD.

4

Nastavte položku Video Output (Video výstup) na **I-SCAN** v ponuke Display Setup (Nastavenie zobrazenia). (Pozrite si strany 29-31)
Tlačidlom **VIDEO SEL.** môžete zmeniť režim Video Output. (Pozrite si stranu 9)

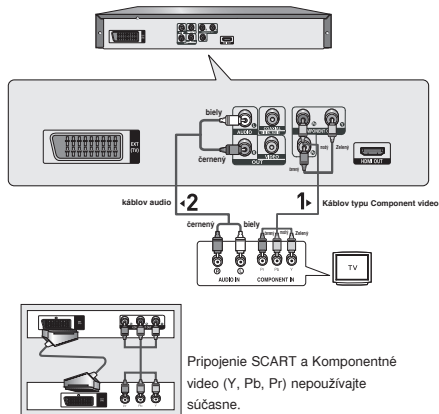

Poznámka

- Ak chcete zapojiť zosilňovač, pozrite si, prosím, stranu o pripájaní zosilňovača. (Pozrite si strany 14 - 15)
- Komponentný terminál vášho televízora môže byť označený .R-Y, B-Y, Y. alebo .Cr, Cb, Y. namiesto.PR, PB, Y. v závislosti na výrobcovi. Číslo a poloha terminálov sa môže meniť v závislosti na vašej televíznej zostave. Pozrite si, prosím, užívateľskú príručku svojho televízora.
- Komponentné video sa nezobrazí keď stlačením tlačidla výberu videa na diaľkovom ovládači vyberiete "Scart-RGB".

Pripojenie k televízoru (Progressive)

1

Pomocou káblov typu Component video zapojte terminály **COMPONENT VIDEO OUT** na zadnej strane prehrávača DVD do terminálov **COMPONENT VIDEO IN** vášho televízora.

2

Pomocou audio káblov zapojte terminály **AUDIO (červený a biely) OUT** na zadnej strane prehrávača DVD do terminálov **AUDIO (červený a biely) IN** vášho televízora. Zapnite prehrávač DVD a televízor.


3

Stlačajte tlačidlo pre výber vstupu na diaľkovom ovládaní k televízoru dovtedy, kým sa na televíznej obrazovke neobjaví Component signál z prehrávača DVD.

4

Nastavte položku Video Output (Video výstup) na **P-SCAN** v ponuke Display Setup (Nastavenie zobrazenia). (Pozrite si strany 29-31)

Tlačidlom **VIDEO SEL.** môžete zmeniť režim Video Output. (Pozrite si stranu 9)

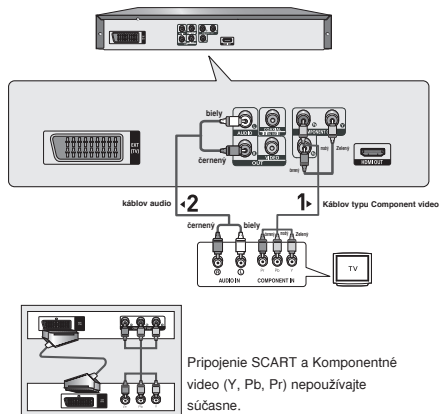

Ak chcete vidieť progresívny video výstup,

- Pozrite si používateľskú príručku k televízoru, či televízor podporuje funkciu **Progressive Scan**. Ak stlačíte tlačidlo **P.SCAN**, tak sa zmení na režim Prekladaného skenu (Interlace scan).
- Spôsob pripojenia sa môže v závislosti na vašom TV odlišovať od schémy znázornenej vyššie.

Poznámka

- Čo to je "Progresívny sken"?
Progresívny sken má dvakrát viac zobrazovacích riadkov než má metóda Prekladaného skenu. Metóda Progresívneho skenu poskytuje lepšiu kvalitu a čistejšie zobrazenie.
- Komponentné video sa nezobrazí keď stlačením tlačidla výberu videa na diaľkovom ovládači vyberiete "Scart-RGB".

zapojenie

Pripojenie k televízoru (SCART)

1


Pomocou káblov scart zapojte terminály **SCART** na zadnej strane prehrávača DVD do terminálov **SCART IN** vášho televízora.

2

Zapnite prehrávač DVD a televízor.

3

Stláčajte tlačidlo pre výber vstupu na diaľkovom ovládaní k televízoru dovtedy, kým sa na televíznej obrazovke neobjaví Video signál z prehrávača DVD.

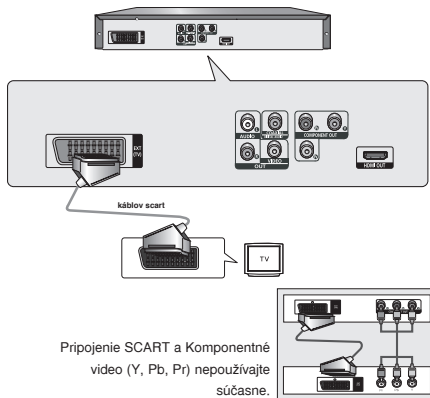

Poznámka

- Ak sa audio kábel umiestni príliš blízko k napájaciemu káblu, môže vzniknúť šum.
- Ak chcete zapojiť zosilňovač, pozrite si, prosím, stranu o pripájaní zosilňovača. (Pozrite si strany 14 až 15)
- Číslo a poloha terminálov sa môže meniť v závislosti na vašej televíznej zostave. Pozrite si, prosím, užívateľskú príručku svojho televízora.
- Pripojenie SCART a Komponentné video (Y, Pb, Pr) nepoužívajte súčasne, **as they may interfere and degrade both video output quality.**

Pripojenie k televízoru pomocou konekturo DVI

1


Pomocou kábla **HDMI-DVI** pripojte koncovku HDMI OUT na zadnej strane DVD prehrávača ku koncovke DVI IN na vašom televízore.

2

Pomocou audio káblov pripojte koncovky **AUDIO OUT** (červená a biela) na vašom televízore. Zapnite DVD prehrávač a televízor.

3

Keď sa objaví na vašej obrazovke signál DVI z DVD prehrávača, stlačte prepínač vstupov na diaľkovom ovládači vášho televízora.

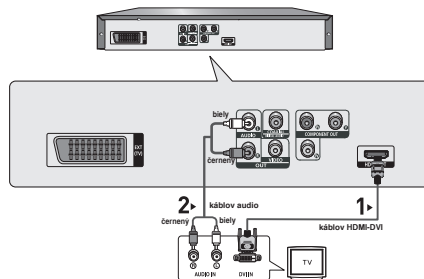


Pripojenie k televízoru pomocou konektoru HDMI

1

Pomocou kábla **HDMI-HDMI**, pripojte koncovku **HDMI OUT** na zadnej strane DVD prehrávača ku koncovke **DVI IN** na vašom televízore.

2

Keď sa objaví na vašej obrazovke signál **HDMI** z DVD prehrávača, stlačte prepínač vstupov na diaľkovom ovládači vášho televízora.

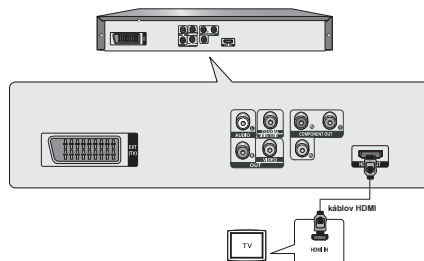

HDMI VIDEO špecifikácie

Keď stlačíte tlačidlo **HDMI SEL.**, rozlíšenia 480p/576p, 720p, 1080p 1080i sú postupne vybrané. Prvým stlačením tlačidla **HDMI SEL.** sa dostanete k aktuálnemu rozlíšeniu. Druhé stlačenie vám umožňuje meniť rozlíšenie HDMI výstupu.

- Niektoré rozlíšenia výstupu HDMI nemusia fungovať, záleží od vášho televízora.
- Podrobnosti vyhľadajte v dokumentácii k televízoru.
- Ak je k televízoru pripojený kábel HDMI alebo HDMI-DVI, výstup DVD prehrávača sa zmení na HDMI/DVI do 10 sekúnd.
- Ak nastavíte rozlíšenie HDMI výstupu 720p, 1080p alebo 1080i, HDMI výstup vám poskytne lepšiu kvalitu obrazu.
- Ak HDMI kábel pripojíte k televízoru Samsung, môžete DVD prehrávač jednoducho obsluhovať pomocou diaľkového ovládača televízora. (Toto je možné iba vtedy, ak televízor Samsung podporuje Anynet+(HDMI-CEC.)) (viď stranu 33).
- Skontrolujte prosím logo **Anynet+** (Ak sa vašom televízore nachádza logo **Anynet+**, potom televízor podporuje funkciu Anynet+.)

zapojenie

• HDMI (High Definition Multimedia Interface)

HDMI je rozhranie, ktoré umožní digitálny prenos video a audio údajov iba pomocou jednoduchého konektora. Pomocou HDMI prenáša DVD prehrávač digitálny video a audio signál a zobrazuje ostrý obraz na televízore, ktorý má vstupný konektor HDMI.

• Popis pripojenia HDMI

HDMI konektor – Nekomprimované video údaje a digitálne audio údaje (údaje LPCM alebo Bit Stream).

- Aj keď prehrávač používa HDMI kábel, prehrávač vysiela do televízora iba čistý digitálny signál.
- Ak televízor nepodporuje HDCP (Ochrana digitálneho obsahu šírky pásma), na obrazovke sa objaví znenie.

• Prečo Samsung používa HDMI?

Analogový televízor vyžaduje analogový video/audio signál. Akokoľvek, pri prehrávaní DVD sú údaje prenášané do televízora digitálne. Preto je potrebný konvertor z digitálneho na analogový (pri DVD prehrávači) alebo konvertor z analogového na digitálny (pri televízore). Počas tejto konverzie je kvalita obrazu degradovaná kvôli šumu a strate signálu. Technológia DVI je kvalitnejšia, pretože nevyžaduje konverziu D/A a poskytuje čistý digitálny signál z prehrávača do vášho televízora.

• Čo je HDCP?

HDCP (Ochrana digitálneho obsahu šírky pásma) je systém na ochranu pred kopírovaním obsahu DVD, ktorý vychádza cez DVI. Poskytuje bezpečné digitálne spojenie medzi zdrojom videa (počítač, DVD, atď.) a zobrazujúcim zariadením (televízor, projektor, atď.). Obsah je v zdrojovom zariadení zakódovaný, ako prevencia pred neoprávnеныm kopírovaním.

Pripojenie k Audio systému (2 kanálový zosilňovač)

1

Pomocou audio káblov zapojte terminály **AUDIO (červený a biely) OUT** na zadnej strane prehrávača DVD do terminálov **AUDIO (červený a biely) IN** zosilňovača.

2

Káblom (káblami) pre video signál prepojte terminály **VIDEO** na zadnej strane prehrávača DVD s terminálom **VIDEO** vášho televízora podľa popisu na stranách 9 až 14.


3

Zapnite prehrávač DVD, televízor a zosilňovač .

4

Stlačte tlačidlo pre výber vstupu na zosilňovači a vyberte external input (vonkajší vstup), aby ste počuli zvuk z prehrávača DVD.

Audio vstup zosilňovača nastavte podľa používateľskej príručky k vášmu zosilňovaču.

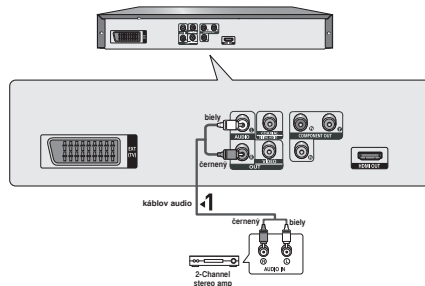

Poznámka

- **Prosíme vás o zníženie hlasitosti pri zapnutí zosilňovača. Náhly hlasný zvuk môže zapríčiniť poškodenie reproduktorov a vašich uší.**
- Zvuk v obrazovke ponuky nastavte, prosím, podľa zosilňovača. (Pozrite si strany 28-29)
- Poloha terminálov sa môže líšiť v závislosti na zosilňovači. Pozrite si, prosím, užívateľskú príručku svojho zosilňovača.

Prípojenie k Audio systému (Dolby Digital, MPEG2 alebo DTS Amplifier)

1

Pomocou koaxiálneho kábla zapojte terminál **DIGITAL AUDIO OUT (COAXIAL)** na zadnej strane prehrávača DVD do terminálu **DIGITAL AUDIO IN (COAXIAL)** vášho televízora.

2


Káblom (káblami) pre video signál prepojte terminály **VIDEO** na zadnej strane prehrávača DVD s terminálmi **VIDEO** vášho televízora podľa popisu na stranách 9 až 14.

3

Zapnite prehrávač DVD, televízor a zosilňovač .

4

Stlačte tlačidlo pre výber vstupu na zosilňovači a vyberte **external input (vonkajší vstup)**, aby ste počuli zvuk z prehrávača DVD. Audio vstup zosilňovača nastavte podľa používateľskej príručky k vášmu zosilňovaču.

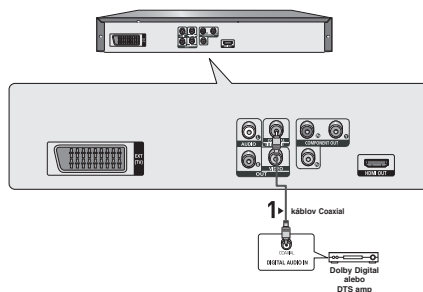

Poznámka

- **Prosíme vás o zníženie hlasitosti pri zapnutí zosilňovača. Náhly hlasný zvuk môže zapríčiniť poškodenie reproduktorov a vašich uší.**
- Zvuk v obrazovke ponuky nastavte, prosím, podľa zosilňovača. (Pozrite si strany 28-29)
- Poloha terminálov sa môže líšiť v závislosti na zosilňovači.
Pozrite si, prosím, užívateľskú príručku svojho zosilňovača.

základné funkcie

Prehrávanie disku

Predtým, ako začnete prehrávať

- Zapnite televízor a diaľkovým ovládačom TV na ňom nastavte správny video vstup.
- Ak ste zapojili externý Audio systém, zapnite ho a nastavte ho na správny audio vstup.

Po zapojení prehrávača sa pri prvom stlačení tlačidla **DVD POWER** zobrazí táto obrazovka: Ak chcete zvoliť jazyk, stlačte tlačidlo **NUMBER**. (Táto obrazovka sa zobrazí iba pri prvom zapojení prehrávača.) Ak sa jazyk pre uvítaciu obrazovku nenastaví, môžete zmeniť nastavenia kedykoľvek pri zapnutí a vypnutí zariadenia. Preto sa uistite, či ste si vybrali jazyk, ktorý chcete používať.

Po výbere jazyka ponuky ho môžete zmeniť stlačením a podržaním tlačidla **►** na prednom paneli jednotky dlhšie ako 5 sekúnd, keď sa v jednotke nenachádza žiaden disk. Potom sa opäť zobrazí okno **SELECT MENU LANGUAGE (ZVOĽTE JAZYK PONUKY)**, kde môžete zmeniť nastavenia jazyka, ktorý uprednostníte.



Prehrávanie

1. Stlačte tlačidlo **OPEN/CLOSE (▲)** a priehradka sa otvorí.
2. Jemne vložte disk do priehradky s potlačnou stranou nahor.
3. Stlačením tlačidla **PLAY (►)** alebo tlačidla **OPEN/CLOSE (▲)** uzatvorte priehradku pre disk.
 - Stlačením tlačidla **PLAY (►)** alebo tlačidla **OPEN/CLOSE (▲)** uzatvorte priehradku pre disk.
4. **Zastavenie prehrávania**
Počas prehrávania stlačte tlačidlo **STOP (■)**.
5. **Výber disku**
Stlačte tlačidlo **OPEN/CLOSE (▲)**.
6. **Pozastavenie prehrávania**
Počas prehrávania stlačte na diaľkovom ovládači tlačidlo **PAUSE (||)** alebo **STEP**.
 - Obrazovka sa zastaví, zvuk sa vypne.
 - Pomocou tlačidla **PLAY (►)** opäť spustíte prehrávanie.
7. **Prehrávanie po krokoch (Okrem CD)**
Stlačte tlačidlo **STEP** na diaľkovom ovládaní počas prehrávania.
 - Vždy, keď sa stlačí toto tlačidlo, zobrazí sa nový záber.

- Počas režimu **STEP** (krokovanie) nie je počut žiaden zvuk.
- Pomocou tlačidla **PLAY (►)** opäť spustíte prehrávanie.
- Prehrávanie po krokoch je možné iba v smere dopredu.

8. Spomalené prehrávanie

- Stlačte tlačidlo **SEARCH (◀◀/▶▶)** a zvoľte si rýchlosť prehrávania 1/2, 1/4 alebo 1/8 normálnej rýchlosti počas režimu
- **PAUSE** (pozastavenie) alebo **STEP** (krokovanie).
Počas režimu spomaleného prehrávania nie je počut žiaden zvuk. Pomocou tlačidla **PLAY (►)** opäť spustíte prehrávanie. Spätne spomalené prehrávanie nefunguje.

Poznámka

- Ak je prehrávač zastavený na dlhšie ako jednu minútu bez akejkoľvek interakcie používateľ a, aktivuje sa šetrič obrazovky. Pomocou tlačidla **PLAY (►)** opäť spustíte prehrávanie.
- Ak je prehrávač zastavený na dlhšie ako 30 minút, automaticky sa vypne. (Funkcia automatického vypínania)
- Ak je prehrávač pozastavený približne 5 minút, zastaví sa.
- Táto ikona (⊙) znamená stlačenie nesprávneho tlačidla.

Používanie funkcie hľadania a preskočenia (Search /Skip Functions)

Počas prehrávania môžete rýchlo prehľadávať kapitolu alebo stopu a pomocou funkcie preskočenia môžete preskočiť k ďalšiemu výberu.

Prehľadávanie kapitoly alebo stopy

Stlačte tlačidlo **SEARCH (◀◀ alebo ▶▶)** na diaľkovom ovládaní a podržte ho dlhšie ako 1 sekundu.

DVD	2X, 4X, 64X, 128X
CD	2X, 4X, 8X

Poznámka

- Rýchlosť, ktorá je vyznačená pri tejto funkcii, sa môže líšiť od skutočnej rýchlosti prehrávania.
- Počas režimu prehrávania nie je počut žiaden zvuk (Okrem CD).

Preskakovanie stôp






- Počas prehrávania stlačte tlačidlo SKIP (◀◀ alebo ▶▶).
- Ak pri prehrávaní DVD stlačíte tlačidlo SKIP (▶▶), presuniete sa k ďalšej kapitole. Stlačením tlačidla SKIP (◀◀) sa presuniete na začiatok kapitoly. Ďalším stlačením sa presuniete na začiatok predchádzajúcej kapitoly.
 - Pri prehrávaní CD sa stlačením tlačidla SKIP (▶▶) presuniete k nasledujúcej stope. Stlačením tlačidla SKIP (◀◀) sa presuniete na začiatok stopy. Ďalším stlačením sa presuniete na začiatok predchádzajúcej stopy.

Používanie funkcie zobrazenia (Display Function)

Prehrávanie DVD/MPEG4

1. V priebehu prehrávania DVD/CD stlačte tlačidlo **INFO**.
 - Môžete si zvoliť Info v ponuke funkcií stlačením tlačidla MENU.
2. Pre voľbu požadovanej jednotky použite tlačidlo ▲/▼.
3. Stlačením tlačidiel ◀/▶ vykonajte žiadané nastavenie a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.
 - Pomocou číselných tlačidiel na diaľkovom ovládači môžete priamo vybrať titul alebo kapitolu, či spustiť prehrávanie filmu na určenom mieste.
4. Ak chcete toto okno zatvoriť, opäť stlačte tlačidlo **INFO**.


Poznámka

	Pre prístup k požadovanému titulu v prípade, že je na disku viac než jeden titul. Ak máte napríklad na disku viac než jeden film, bude každý film identifikovaný.
	Väčšina diskov DVD je nahraná po kapitolách, takže môžete rýchle nájsť určitú pasáž.
	Pomocou tejto možnosti môžete prehrávať film od zadaného času. Musíte zadať počiatočný čas ako referenciu. U niektorých diskov funkcia hľadania času nefunguje.
	Všetchny sa na jazyk zvukovej stopy filmu. V tomto prípade sa prehráva šesť kanálová anglická zvuková stopa. Na disku DVD môže byť až osem rôznych zvukových stôp. Podporované sú formáty MP3, AC3 a WMA. (DivX) Pozrite sa na jazyky titulov, ktoré sú dostupné na disku.
	Môžete si vybrať jazyk titulov, ktorý chcete alebo, keď si to želáte, môžete zobrazenie titulov vypnúť. Disk DVD môže mať až 32 rôznych titulov.

Používanie ponuky disku a názvu (Disc and Title Menu)

Používanie ponuky Disc Menu (Ponuka disku) (DVD)

1. Počas prehrávania disku DVD stlačte tlačidlo **MENU** na diaľkovom ovládaní.
2. Pomocou tlačidiel ▲/▼ vyberte možnosť **Disc Menu**. Potom stlačte tlačidlo ▶ alebo **ENTER**.

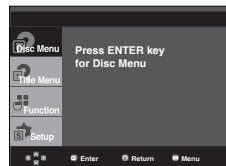


Poznámka

- Pri niektorých diskoch ponuka Disc Menu nefunguje.
- Môžete tiež použiť Disc Menu pomocou tlačidla DISC MENU na diaľkovom ovládaní.

Používanie ponuky Title Menu (Ponuka titulu) (DVD)

1. Počas prehrávania disku DVD stlačte tlačidlo **MENU** na diaľkovom ovládaní.
2. Pomocou tlačidiel ▲/▼ vyberte možnosť **Title Menu**. Potom stlačte tlačidlo ▶ alebo **ENTER**.

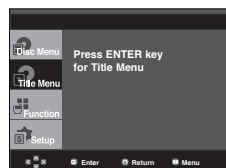

Poznámka

- Pri niektorých diskoch ponuka Title Menu nefunguje.
- Ponuka Title Menu sa zobrazí iba vtedy, ak sa na disku nachádzajú aspoň dva tituly.


rozšírené funkcie

Nastavenie pomeru strán

Prehrávanie pri použití pomeru strán (DVD)

Stlačte tlačidlo **EZ VIEW**.

- Pri opakovanom stlačení tohto tlačidla sa zmení veľkosť obrazu.
- Funkcia režimu priblíženia obrazovky závisí od nastavenia obrazovky v ponuke Display Setup (Nastavenie zobrazenia).
- Tlačidlo **EZ VIEW** funguje správne len vtedy, keď v ponuke nastavenia zobrazenia správne nastavíte pomer strán. (Pozrite si strany 29 - 31).

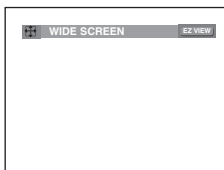

Disky s pomerom strán obrazu 16:9

Disk s pomerom strán obrazu 16:9

- **WIDE SCREEN**
Obsah videa sa zobrazí s pomerom strán 16:9.
- **SCREEN FIT**
Horný a dolný pás obrazu sa odrežú. Pri prehrávaní disku s pomerom strán 2.35:1 čierne pásy v hornej a dolnej časti obrazovky zmiznú. Obraz sa natiahne do výšky. (Pri niektorých diskoch je možné, že čierne pruhy nezdisznú úplne.)
- **ZOOM FIT**
Odreže sa horná, dolná, ľavá a pravá časť obrazovky a stred obrazu sa zväčší.

Disk s pomerom strán obrazu 4:3

- **Normal Wide**
Obsah videa sa zobrazí s pomerom strán 16:9. Obraz sa natiahne do šírky.
- **SCREEN FIT**
Horný a dolný pás obrazu sa odreže a zobrazí sa celá obrazovka. Obraz sa natiahne do výšky.
- **ZOOM FIT**
Odreže sa horná, dolná, ľavá a pravá časť obrazovky a stred obrazu sa zväčší.
- **Vertical Fit**

Pri pozeraní DVD s pomerom strán 4:3 na televízore s obrazovkou 16:9 sa na ľavej a pravej strane obrazovky zobrazia čierne pásy, aby obraz nevyzeral natiahnutý do šírky.

Televízny prijímač s pomerom strán 4:3

Disk s pomerom strán obrazu 16:9

- **4:3 Letter Box**
Obsah videa sa zobrazí s pomerom strán 16:9. V hornej a dolnej časti obrazovky sa zobrazia čierne pruhy.
- **4:3 Pan Scan**
Odreže sa ľavá a pravá časť obrazovky a zobrazí sa stred obrazu 16:9.
- **SCREEN FIT**
Horný a dolný pás obrazu sa odrežú a zobrazí sa celá obrazovka. Obraz sa natiahne do výšky.
- **ZOOM FIT**
Odreže sa horná, dolná, ľavá a pravá časť obrazovky a stred obrazu sa zväčší.

Disk s pomerom strán obrazu 4:3

- **Normal Screen**
Obsah videa sa zobrazí s pomerom strán 4:3.
- **SCREEN FIT**
Horný a dolný pás obrazu sa odrežú a zobrazí sa celá obrazovka. Obraz sa natiahne do výšky.
- **ZOOM FIT**
Odreže sa horná, dolná, ľavá a pravá časť obrazovky a stred obrazu sa zväčší.

Poznámka

Výsledok použitia tejto funkcie sa môže pri rôznych typoch diskov líšiť.

Voľba jazyka pre audio

Požadovaný jazyk audia si môžete rýchlo a jednoducho zvoliť pomocou tlačidla **AUDIO**.

Používanie tlačidla **AUDIO** (DVD/MPEG4)

1. Stlačte tlačidlo **AUDIO**. Pri opakovanom stlačení štohto tlačidla sa zmení nastavenie Audio.
 - Audio jazyky sú označené skratkami.

DVD



Stláčaním tlačidiel **AUDIO** zvolíte žiadané Audio na MPEG4 a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.

MPEG4



2. Ikonu **AUDIO** odstránite stlačením tlačidla **CANCEL** alebo **RETURN**.

rozšírené funkcie

Poznámka

- Táto funkcia závisí na tom, ktoré jazyky sú zakódované na disku a nemusí fungovať navšetkých diskoch DVD.
- Disk DVD môže obsahovať zvuk až v 8 jazykoch.
- Ako dosiahnuť to, aby ste mali pri prehrávaní akéhokoľvek DVD vždy rovnaký jazyk pre audio; pozrite sa na "Výber jazyka" na strane 28.

Voľba jazyka pre titulky

Pre rýchle zobrazenie a zmenu nastavenia môžete použiť tlačidlo SUBTITLE.

Používanie tlačidla SUBTITLE (TITULKY) (DVD/MPEG4)

1. Stlačte tlačidlo SUBTITLE.


Pri opakovanom stlačení tohto tlačidla sa zmení nastavenie titulkov. Jazyky titulkov sú označené skratkami.

- Jazyk titulkov je uvádzaný skratkou.

DVD



MPEG4

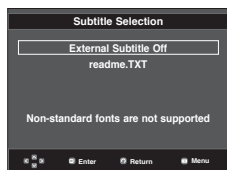

External Subtitle obrazovka sa zobrazí, rôznych DivX diskov.

Stláčaním tlačidla SUBTITLE zvolíte žiadaný jazyk titulkov na MPEG4, a potom stlačte tlačidlo ENTER.

MPEG4



2. Ikonu SUBTITLE odstránite stlačením tlačidla CANCEL alebo RETURN.

Poznámka

- V závislosti na diskoch DVD môžete zmeniť žiadané titulky v ponuke disku. Stlačte tlačidlo DISC MENU (PONUKA DISKU).
- Táto funkcia závisí na tom, ktoré jazyky sú zakódované na disku a nemusia fungovať na všetkých diskoch DVD.
- Disk DVD môže obsahovať titulky až v 32 jazykoch.
- Ako dosiahnuť to, aby ste mali pri prehrávaní akéhokoľvek DVD vždy rovnaký jazyk pre titulkov; pozrite sa na "Výber jazyka titulkov" na strane 28.


Zmena uhla záberu kamery

Niektoré filmy na DVD vám poskytujú možnosť pohľadov na rovnakú scénu z rôznych kamier a z rôznych uhlov. Ak chcete túto funkciu aktivovať stlačte tlačidlo ANGLE.

Používanie funkcie ANGLE (UHOL) (DVD)

Ak disk obsahuje viacnásobné uhly, zobrazí sa na obrazovke nápis ANGLE (UHOL).

1. Počas prehrávania stlačte na diaľkovom ovládači tlačidlo MENU.
2. Stlačte tlačidlá ▲/▼ a vyberte možnosť Function (Funkcia). Potom stlačte tlačidlo ► alebo ENTER.
3. Stlačte tlačidlá ▲/▼ a vyberte možnosť Angle. Potom stlačte tlačidlo ► alebo ENTER.

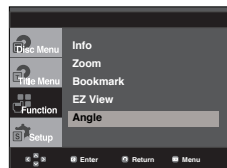

4. Stlačte tlačidlá tlačidla ◀/▶ vyberte označený uhol, môžete tiež použiť pomocou tlačidla s číslami na diaľkovom ovládaní.



Poznámka


Ak má disk iba jeden uhol, táto funkcia nefunguje. V súčasnosti obsahuje túto vlastnosť veľmi málo diskov.

Použití funkce záložiek (Bookmark Function)

Tato funkce vám umožňuje označovat úseky na DVD, abyste je později mohli snadno najít.

Použití funkce Bookmark (Záložka) (DVD)


1. Počas prehrávania stlačte na diaľkovom ovládači tlačidlo MENU.
2. Stlačte tlačidlá ▲/▼ a vyberte možnosť Function (Funkcia). Potom stlačte tlačidlo ► alebo ENTER.

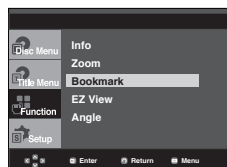

3. Stlačte tlačidlá ▲/▼ a vyberte možnosť Bookmark (Záložka). Potom stlačte tlačidlo ► alebo ENTER.



4. Keď sa dostanete k scéne, ktorú chcete označiť, §§§stlačte tlačidlo **ENTER**. Naraz možno označiť až tri scény.



Poznámka

- Pri niektorých diskoch funkcia Bookmark (Záložka) nefunguje.

Prehrávanie označenej scény


- 1~3. Prvé kroky 1~3 sú také isté, ako pre "Používanie funkcie záložiek (Bookmark Function).
4. Pomocou tlačidla ◀/▶ vyberte označenú scénu.



5. Tlačidlom **PLAY (▶)** preskočte k označenej scéne.

Mazanie záložky

- 1~3. Prvé kroky 1~3 sú také isté, ako pre "Používanie funkcie záložiek (Bookmark Function).
4. Pomocou tlačidiel ◀/▶ vyberte číslo tej záložky, ktorú chcete odstrániť.
5. Ak ju chcete vymazať, stlačte tlačidlo **CANCEL** (Vymazať).

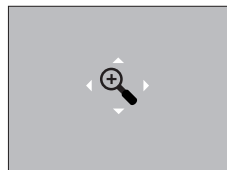

Ponuka klipov (Clips Menu) pre MP3/WMA/JPEG/MPEG4/CD Audio

Disky s MP3/WMA/JPEG/MPEG4/CD Audio obsahujú samostatné skladby a/alebo obrázky, ktoré sa môžu nasledovne usporiadať do adresárov. Je to podobné, ako usporiadanie súborov do adresárov na počítači.

- Otvorte priehradku pre disk.
- Umiestnite disk do priehrady.
- Zatvorte priehradku.
- Priehradka sa zatvorí a zobrazí sa táto obrazovka.




- : Názov aktuálne prehrávaného súboru.
- : Čas aktuálneho prehrávania.
- : Režim aktuálneho prehrávania: Nachádzajú sa tu štyri režimy. Môžu sa zvoliť stlačením tlačidla **REPEAT** v tomto poradí.
 - Off (Vypnutý): Bežné prehrávanie
 - Track (Stopa): Opakuje aktuálnu stopu.
 - Folder (Adresár): Opakuje aktuálny adresár.
 - Random (Náhodný výber): Súbory na disku sa prehrávajú v náhodnom poradí.

- : Ikona súboru MP3. - : Ikona adresára.
- : Ikona súboru WMA. - : Ikona aktuálneho adresára.
- : Ikona súboru JPEG.
- : Ikona súboru AVI.
- : Ikona súboru CD Audio

Použitie funkcie Priblíženia (Zoom Function)

Použití funkce Zoom (DVD)

1. Počas prehrávania alebo v režime pozastavenia stlačte na diaľkovom ovládači tlačidlo **MENU**.
2. Stlačte tlačidlo ▲/▼ zvolte si položku **Function**, potom stlačte tlačidlo ▶ alebo **ENTER**.
- 3.-Stlačte tlačidlo ▲/▼ zvolte si položku **Zoom**, potom stlačte tlačidlo ▶ alebo **ENTER**.
4. Tlačidlami ▲/▼ alebo ◀/▶ zvolte časť obrazovky, ktorú chcete priblížiť. Stlačte tlačidlo **ENTER**.
 - Počas prehrávania DVD môžete pomocou tlačidla **ENTER** obraz priblížiť v tomto poradí: 2X/4X/2X/bez priblíženia.

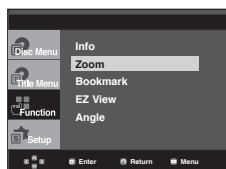

Poznámka

- Pri prehrávaní súborov MP3, WMA alebo JPEG, nemôžete nastaviť Kvalitu obrazu a HDMI rozlíšenie.
- Pri prehrávaní súboru MPEG4 pracuje funkcia VIDEO SEL. iba v režime stop.

rozšírené funkcie

Výber adresára

Adresár sa môže zvoliť iba v režime zastavenia.

- Výber nadradeného adresára


Do nadradeného adresára sa dostanete stlačením tlačidla RETURN, alebo stláčaním tlačidiel ▲/▼ voľbou „..“ a stlačením tlačidla ENTER.

- Výber rovnocenného adresára

Stláčaním tlačidiel ▲/▼ vyberte príslušný adresár, potom stlačte ENTER.

- Výber podadresára

Stláčaním tlačidiel ▲/▼ vyberte príslušný adresár, potom stlačte ENTER.

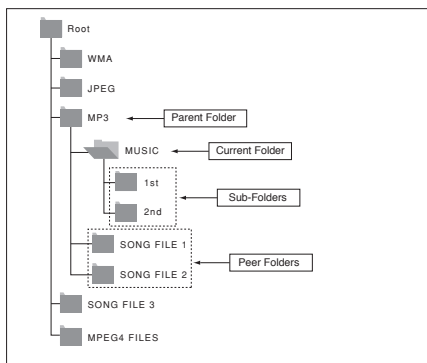

Prehrávanie MP3/WMA/CD Audio

1. Otvorte priehradku pre disk. Vložte disk do priehradky. Zatvorte priehradku.
 - Ak vložíte disk, na ktorom sú uložené piesne vo formáte MP3 aj WMA, prehrávajú sa len súbory jedného typu, nie obidva.
2. Pre voľbu požadovaného adresára s uloženou hudbou stlačte tlačidlo ▲/▼ alebo ◀/▶. Stlačením tlačidla ENTER spustíte prehrávanie súboru piesne.



Repeat/Random playback

Stlačením tlačidla REPEAT zmeníte režim prehrávania. Zariadenie obsahuje štyri režimy: Off (Vypnutý), Track (Skladba), Folder (Adresár) a Random (Náhodný).

- Off (Vypnutý): Normálne prehrávanie
- Track (Skladba): Opakované prehrávanie aktuálneho hudobného súboru.
- Folder (Adresár): Z aktuálneho adresára opakované prehrávanie hudobných súborov s rovnakou koncovkou.
- Random (Náhodný): Hudobné súbory s rovnakou koncovkou sa prehrávajú v náhodnom poradí.

Ak chcete spustiť bežné prehrávanie, stlačte tlačidlo CANCEL.

Disky CD-R so súbormi vo formáte MP3 a WMA

Prí prehrávaní diskov CD-R/MP3 alebo WMA sa prosím, riadte všetkými vyššie uvedenými odporúčaniami pre CD-R, rovnako tak aj nižšie uvedenými poznámkami:

- Vaše súbory MP3 alebo WMA musia byť buď vo formáte ISO 9660 alebo JOLIET.
- Formáty ISO 9660 a Joliet MP3 alebo WMA sú kompatibilné so systémami Microsoft DOS a Windows a taktiež so systémom Mac od firmy Apple. Tieto dva formáty sú najrozšírenejšie.
- Keď budete pomenovávať vaše súbory MP3 alebo WMA, tak im nedávajte dlhší názov než na 8 znakov a ako príponu súboru použite ".mp3, .wma".
- Všeobecný názov formátu je: Title.mp3 alebo Title.wma. Keď dávate názov vášmu súboru, tak sa presvedčte, že nemá viac než 8 znakov, že v názve nie sú medzery a nepoužívajte taktiež špeciálne znaky vrátane: (, , , =, +).
- Pri nahrávaní MP3 súborov používajte prenosovú rýchlosť pre neskomprimovaný súbor minimálne 128 Kbps.
- Kvalita zvuku MP3 súborov závisí hlavne na pomere skomprimovaného/neskomprimovaného súboru, a ako veľký tento pomer zvolíte. Aby ste dostali zvuk v kvalite CD audio, tak potrebujete vzorkovaciu frekvenciu analógového/digitálneho signálu, ktorý sa prevádza na MP3 formát, najmenej 128Kbps a to až do hodnoty 160 Kbps. Voľba vyššej vzorkovacej frekvencie, ako napr. 192Kbps alebo viac však veľmi zriedka vedie k lepšej kvalite zvuku. Conversely, files with decompression rates below 128 Kbps will not be played properly.
- UPri nahrávaní súborov WMA používajte prenosovú rýchlosť najmenej 64Kbps.
- Kvalita zvuku WMA súborov závisí hlavne na pomere skomprimovaného/neskomprimovaného súboru, a ako veľký tento pomer zvolíte. Aby ste dostali zvuk v kvalite CD audio, tak potrebujete vzorkovaciu frekvenciu analógového/digitálneho signálu, ktorý sa prevádza na WMA formát, najmenej 64Kbps a to až do hodnoty 192 Kbps. Na druhej strane, súbory s prenosovou rýchlosťou pod 64Kbps a viac než 192Kbps sa nebudú prehrávať správne.
- Vzorkovací kmitočet, ktorým je podporovaný pre súbory WMA, je väčší ako 30 kHz.
- Nepokúšajte sa nahrávať MP3 súbory chránené autorskými právami.
- Niektoré "zabezpečené" súbory sú zašifrované a chránené kódom, aby sa zabránilo nepovolenému kopírovaniu. Sú to súbory nasledujúcich typov: Windows Media™ (registrovaná ochranná známka Microsoft Inc) a SDMI™ (registrovaná ochranná známka The SDMI Foundation).
- Takéto súbory nemôžete kopírovať.
- Dôležité :
- Vyššie uvedené odporúčania nemôžu byť brané ako záruka, že DVD-VCR bude prehrávať nahrávky vo formáte MP3, alebo ako záruka kvality zvuku. Vezmite prosím na vedomie, že určité technológie a metódy nahrávania súborov MP3 na CD-R neumožňujú optimálne prehrávanie týchto súborov na vašom DVD prehrávači (Znížená kvalita zvuku a v niektorých prípadoch neschopnosť prehrávača prečítať tieto súbory).
- Toto zariadenie dokáže z jedného disku prehrať maximálne 500 súborov a 500 adresárov.

Prehrávanie MPEG4

Funkcia prehrávania formátu MPEG4

Súbory typu AVI sa používajú na uchovávanie zvukových a obrazových dát. Prehrávať sa dajú len súbory s koncovkou „.avi

1. Otvorte priehradku pre disk.Vložte disk do priehrad ky. Zatvorte priehradku.
2. Stlačením tlačidla **▲/▼** alebo **◀/▶** vyberte súbor typu avi (DivX/XviD), a následne stlačte tlačidlo **ENTER**.



Repeat & Repeat A-B prehrávanie

Stlačením tlačidla **REPEAT** zmeníte režim prehrávania.

Môžete si vybrať zo 3 režimov ako napr. **Off (Vypnutý)**, **Folder (Adresár)** a **Title (Titul)**.

- Folder (Adresár): Z aktuálneho adresára opakovane prehráva súbory typu AVI s rovnakou koncovkou.

- Title (Titul): opakovane prehráva titul, ktorý sa práve prehráva.

Stlačte tlačidlo **REPEAT A-B** tam, odkiaľ chcete začať opakovanie (A).

Stlačte tlačidlo **REPEAT A-B** tam, pokiaľ chcete opakovanie (B).

- Ak sa chcete vrátiť k bežnému prehrávaniu, stlačte tlačidlo **CANCEL**.

Poznámka

- Funkcia A-B REPEAT (Opakovanie A-B) neumožňuje nastaviť bod (B), pokiaľ neuplynie minimálne 5 sekúnd prehrávania od nastavenia bodu (A).

Popis funkcie MPEG

Funkcia	Popis	Príslušná strana
Skip (Preskočiť) (◀◀ alebo ▶▶)	Počas prehrávania stlačte tlačidlo ◀◀ alebo ▶▶ čím posuniete prehrávané video o 5 minút dopredu alebo dozadu.	-
Search (Vyhľadať) (◀◀ alebo ▶▶)	Počas prehrávania stlačte tlačidlo SEARCH (◀◀ alebo ▶▶) a opakovanýmstlačením zvýšíte rýchlosťvyhľadávania. Pomocou tejto funkcie môžete rýchlejšie vyhľadávať v súboroch typu AVI. (2X, 4X, 8X)	-
Slow Motion Play (Spomalené prehrávanie)	Pomocou tejto funkcie môžete spomalením dôkladnejšie vyhľadávať v súboroch typu AVI. (1/8X, 1/4X, 1/2X)	P 16
Step Motion Play (Prehrávanie po krokoch)	Po každom stlačení tlačidla STEP sa zobrazí nový záber.	P 16
ZOOM	v poradí 2X/4X/2X/Normal (Normálne)	P 21

- Správna činnosť funkcií závisí od aktuálneho súboru typu MPEG4.

Disky CD-R so súbormi typu AVI

Toto zariadenie dokáže prehrať nasledujúce formáty kompresie videa, ktoré patria medzi súbory typu AVI:

- obsah DivX 3.11
- obsah DivX4 (založený na kompresii MPEG4 s jednoduchým profilom)
- obsah DivX5 (kompresia MPEG4 s jednoduchým profilom plus dodatočné funkcie, ako napr. obojsmerné zábery. Takisto sú podporované Opel a GMC.)
- obsah kompatibilný s XviD MPEG4.

DVD-RW a DVD+R

Formát podporovaných súborov DivX:


- Základný formát DivX - DivX 3.11 / 4.12/ 5.x
- Xvid (video kodek vyhovujúci MPEG-4) a DivX Pro
- Prípory súborov: *.avi, *.div, *.divx.

Toto zariadenie podporuje všetky rozlíšenia až po nižšie uvedené maximum.

DivX3.11 & DivX4 & XviD	DivX5
Bitová rýchlosť môže kolísaf: Zariadenie môže vynechať dekódovanie častí s vysokou bitovou rýchlosťou a dekódovanie opäť spustí, keď bitová rýchlosť klesne na normálnu hodnotu.	720 x 480 pri 30fps (záberov za sekundu) 720 x 576 pri 25fps (záberov za sekundu) : Maximálna bitová rýchlosť : 4Mbps

Počas prehrávania súboru DivX/AVI sa môžu zobrazit' tieto varovné správy :

1. No Authorization (Žiadne oprávnenia)
 - Súbor, ktorý je generovaný so zlým registračným kódom.

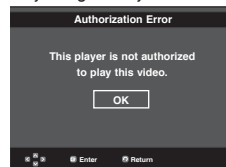


2. Unsupported Codec (Nepodporovaný kodek)

- Súbor s určitými typmi, verziami kodeku (napr. MP4, AFS a ostatné súkromné kodeky) nie sú týmto prehrávačom podporované.



3. Unsupported Resolution (Nepodporované rozlíšenie)

- Súbor obsahujúce vyššie rozlíšenie ako je špecifikácia prehrávača, nie sú podporované.

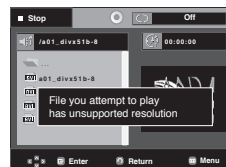

rozšírené funkcie

Poznámka


- Rozlíšenie, ktoré model DVD-1080P9 dokáže podporovať, je do 720 x 480 pri 30 snímkach/sek. alebo 720 x 576 pri 25 snímkach/sek.
- Toto zariadenie podporuje v súlade s "ISO9660 format" disky typu CD-R/RW, na ktorých sú údaje zapísané vo formáte MPEG4.

Prehrávanie mediálnych súborov pomocou funkcie USB Host (USB hostiteľ)

Pripojením pamäťového zariadenia k USB portu DVD prehrávača si môžete vychutnávať mediálne súbory, ako napríklad obrázky, filmy a piesne uložené v MP3 prehrávači, USB pamäti alebo digitálnej kamere vy vysokej kvalite zvuku.

Používanie funkcie USB HOST (USB HOSTITEĽ)

1. USB zariadenie pripojte k USB portu na prednej strane zariadenia.
2. Stlačte tlačidlo USB, pomocou tlačidla ▲/▼ vyberte z USB jednu časť a potom stlačte ENTER.

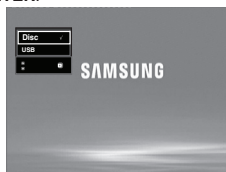

3. Pomocou tlačidiel ▲/▼ alebo ◀/▶ vyberte súbor v USB. Súbor otvoríte stlačením tlačidla ENTER.



Poznámka

- Každým stlačením USB tlačidla na diaľkovom ovládači sa zobrazí rám výberu USB zariadenia.
- Na displeji sa zobrazí "USB".
- Na obrazovke televizora sa zobrazí USB ponuka a uložený súbor sa prehrá.

Bezpečné odstránenie USB.

Aby ste predišli poškodeniu pamäte uloženej v USB zariadení, vykonajte pred odpojením USB kábla bezpečné odstránenie.

- Stlačte tlačidlo STOP (■).
- Odstráňte USB kábel.

Preskočenie dopredu/dozadu

Počas prehrávania stlačte tlačidlo (◀◀▶▶).

- A sa tam nachádza viac ako jeden súbor, po stlačení tlačidla ▶▶ sa vyberie nasledujúci súbor.
- A sa tam nachádza viac ako jeden súbor, po stlačení tlačidla ◀◀ sa vyberie predchádzajúci súbor.

Rýchle prehrávanie

Ak chcete disk prehrávať väčšou rýchlosťou, stlačte počas prehrávania tlačidlo (◀◀▶▶).

- Každým stlačením tlačidla sa rýchlosť prehrávania zmení nasledovne: 2x → 4x → 8x.

Kompatibilné zariadenia

1. USB zariadenia, ktoré podporujú veľkokapacitné pamäťové zariadenie USB v1.0.(USB zariadenia, ktoré fungujú ako odstrániteľné disky vo Windows (2000 alebo novšie) bez dodatočnej inštalácie ovládača.)
2. MP3 prehrávač: MP3 prehrávač typu flash.
3. Digitálny fotoaparát: Fotoaparáty, ktoré podporujú veľkokapacitné pamäťové zariadenie USB v1.0.
 - Fotoaparáty, ktoré fungujú ako odstrániteľné disky vo Windows (2000 alebo novšie) bez dodatočnej inštalácie ovládača.
4. USB Flash Drive: Zariadenia, ktoré podporujú USB 2.0 alebo USB1.1.
 - Keď pripojíte zariadenie USB 1.1, môžete zbadat rozdiel v kvalite prehrávania.
5. USB čítačka kariet: USB čítačka kariet s jedným slotom a USB čítačka kariet s viacerými slotmi
 - USB čítačka kariet nemusí byť podporovaná, záleží od výrobcu.
 - Ak si do čítačky kariet nainštalujete viacnásobné pamäťové zariadenia, môžu sa vyskytnúť problémy.
6. Ak použijete predlžovací USB kábel, USB zariadenie nemusí byť rozoznané.

- CBI (Ovládanie/Veľké rozmery/Prerušenie) nie je podporované.
- Digitálne fotoaparáty, ktoré používajú PTP protokol alebo vyžadujú doplnujúcu inštaláciu programu po pripojení k počítaču nie sú podporované.
- Zariadenie, využívajúce NTFS systém súborov nie je podporované. (Podporovaný je iba systém súborov FAT 16/32 (Alokačná tabuľka súborov 16/32).)
- Niektoré MP3 prehrávače po pripojení k tomuto zariadeniu nemusia fungovať, záleží od veľkosti sektoru ich systému súborov.
- Funkcia USB HOST (USB HOSTITEĽ) nie je podporovaná ak je pripojený výrobok, ktorý prenáša mediálne súbory pomocou špecifického programu výrobcu.
- Nepracuje so zariadeniami Janus umožňujúcimi MTP (Protokol o prenose médií).
- Funkcia USB host (USB hostiteľ) tohto výrobku nepodporuje všetky USB zariadenia.

CD prenos


Táto funkcia vám umožňuje kopírovať zvukové súbory z disku na USB zariadenie v MP3 formáte.

Otvorte zásuvku na disk.

Do zásuvky vložte zvukové CD (CD DA) a potom zásuvku zatvorte.

USB zariadenie pripojte k USB hostiteľovi na prednej strane prehrávača.

Zobrazí sa táto obrazovka.

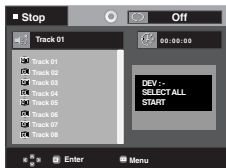


1. Keď je zariadenie v režime Stop, stlačte tlačidlo **Ⓢ** a vyberte ponuku **DEV** (Pamäťové zariadenie) a potom stlačte tlačidlo **ENTER** (VSTÚPIŤ).

2. Pomocou tlačidiel **▲/▼** vyberte **SELECT** (VYBRAŤ) a potom stlačte tlačidlo **ENTER** (VSTÚPIŤ) a označte všetky súbory, ktoré chcete kopírovať.

- Ak chcete zrušiť označenie kopírovania všetkých súborov, stlačte opätovne tlačidlo **ENTER** (VSTÚPIŤ) (Ponuka **UNSELECT** (ZRUŠENIA VÝBERU)).


- Ak chcete označiť viacero súborov, ktoré chcete kopírovať, stlačte tlačidlo **◀** a potom na vybranom súbore stlačte tlačidlo **ENTER** (VSTÚPIŤ).

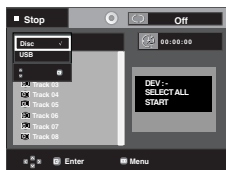

3. Pomocou tlačidiel **▲/▼** vyberte **START** (ŠTART) a potom stlačte tlačidlo **ENTER** (VSTÚPIŤ).

Kopírovanie súborov sa spustí.

- Ak chcete kopírovanie zrušiť počas priebehu, stlačte tlačidlo **CANCEL** (ZRUŠIŤ).

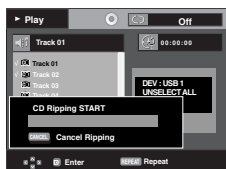

Poznámka

- Keď je prenos CD v procese, prehrávač bude automaticky v režime prehrávania.
- Prenášať môžete oba zvukové disky CD (CD DA).

Prehrávanie obrázkov CD


1. Vyberte želaný adresár.

2. Stlačením tlačidla **▲/▼** vyberte v ponuke záberov

§§§obrázkový súbor, a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.

3. Ak chcete zobraziť ponuku, stlačte tlačidlo **INFO**.

Pomocou tlačidiel **◀/▶** vyberte ponuku, ktorú chcete zobraziť, a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.

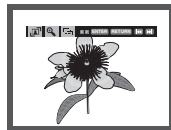

Poznámka

- Stlačením tlačidla STOP sa vrátite do ponuky záberov.
- Pri prehrávaní disku Kodak Picture CD zobrazí zariadenie fotografiu priamo bez toho, aby zobrazilo ponuku záberov.
- HD-JPEG musí byť nastavené na SD.

Rotation



◀ : Po každom stlačení tlačidla ENTER sa obrázok otočí o 90 stupňov v smere hodinových ručičiek.


Zoom



◀ : Stlačením tlačidiel **▲/▼** vyberiete časť obrazovky, ktorú chcete priblížiť. Stlačte tlačidlo ENTER. Po každom stlačení tlačidla ENTER sa obrázok zväčší až 2X.

Slide Show

- : Zariadenie sa prepne do režimu prezentácie (slide show).
- Pred spustením Prezentácie musíte nastaviť interval zobrazovania obrázkov. Pomocou tlačidiel vyberte želanú ikonu, a potom stlačte tlačidlo ENTER.
- : Obrázky sa automaticky postupne zobrazujú v približne 6 sekundových intervaloch.
- : Obrázky sa automaticky postupne zobrazujú v približne 12 sekundových intervaloch.
- : Obrázky sa automaticky postupne zobrazujú v približne 18 sekundových intervaloch.

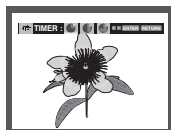

Poznámka

- V závislosti od veľkosti súboru sa môže skutočný časový interval zobrazovania obrázku odlišovať od nastaveného časového intervalu.
- Ak nie je stlačené žiadne tlačidlo, prezentácia sa automaticky spustí po približne 10 sekundách (prednastavená hodnota).

rozšírené funkcie

Prehrávanie obrázového CD s na HD-JPEG

Nutné pripojenie k HDMI alebo DVI. Rozlíšenie by malo byť nastavené na hodnotu 720p/1080i/1080p, a HDJPEG by malo byť v relime HD.


"Nastavte HDMI na najvyššie rozlíšenie, aké váš televízor podporuje."

1. Vyberte želaný adresár.



2. Stlačením tlačidla ▲/▼ vyberte v ponuke záberov obrázový súbor, a potom stlačte tlačidlo ENTER.

- Stlačením tlačidla STOP (■) sa vrátite do ponuky záberov.
- Pri prehrávaní disku Kodak Picture CD zobrazí zariadenie fotografiu priamo bez toho, aby zobrazilo ponuku záberov.

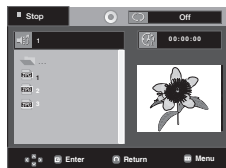

Poznámka

- Ak chcete ponuku nastavenia zatvoriť, stlačte tlačidlo MENU.

Otočenie

Stlačením tlačidla ◀/▶ otočíte obraz o 90 stupňov v smere hodinových ručičiek.

Preskočenie obrázku

Pomocou tlačidiel ◀◀ a ▶▶ môžete zobrazíť predchádzajúci alebo nasledujúci obrázok.

Prezentácia

Stlačením tlačidla PLAY (▶) spustíte funkciu SLIDE (Prezentácia).

Stlačením tlačidla STOP (■) tentoraz zastavíte funkciu SLIDE (Prezentácia).

Poznámka

- V závislosti od veľkosti súboru sa môže skutočný časový interval zobrazovania obrázkov odlišovať od nastaveného časového intervalu.
- Pri zobrazovaní obrázkov v režime HD-JPEG môže byť obrázok zobrazený zmenšený v závislosti od veľkosti obrázku.
- Ak prehrávate JPEG obrázkov väčší ako 720 x 480 pixelov, odporúčame vám, aby ste nastavili "BD Wise" na "Off" (Vyp.).

MP3-JPEG Prehrávanie

1. Stlačením tlačidla ▲/▼ vyberte súbory MP3 v ponuke záberova, potom stlačte tlačidlo ENTER.
2. Stlačením tlačidla ▲/▼ vyberte súbory JPEG v ponuke záberova, potom stlačte tlačidlo ENTER.
3. Stlačením tlačidla STOP sa vrátite do ponuky záberov.

CD-R JPEG Disc


- Prehrať môžete iba súbory s príponou ".jpg" a ".JPG".
- Ak nie je disk uzatvorený, tak môže trvať dlhší čas, než začne prehrávanie a nemusia sa prehrať všetky zaznamenané súbory
- Prehrávať sa dajú iba CD-R disky so súbormi JPEG vo formáte ISO 9660 a Joliet.
- Názov súboru JPEG nesmie byť dlhší než 8 znakov a nesmie obsahovať medzeru alebo špeciálne znaky (.,/=:,+).
- Dajú sa prehrať iba tesne za sebou zapísané relácie v diskoch vypálených ako multisession. Ak je v disku typu multisession prázdny segment, tak sa disk prehrá iba k tomuto prázdному segmentu.
- Na jeden disk CD sa dá uložiť maximálne 500 obrázkov.
- Odporúčame používať disky Kodak Picture CD.
- Pri prehrávaní Kodak Picture CD budú prehrávané iba súbory JPEG v priečinku obrázkov.
- Disk Kodak Picture CD: Súbory JPEG, ktoré sa nachádzajú v adresári s obrázkami, sa dajú automaticky prehrať.
- Disk Konica Picture CD: Ak chcete, aby sa zobrazil obrázok, vyberte súbory JPEG v ponuke záberov.
- Disk Fuji Picture CD: Ak chcete, aby sa zobrazil obrázok, vyberte súbory JPEG v ponuke záberov.
- Disk QSS Picture CD: Zariadenie nedokáže prehrať disk typu QSS Picture CD.
- Ak je na jednom disku viac ako 500 súborov, prehrá sa len prvých 500 súborov JPEG.
- Ak je na jednom disku viac ako 500 adresárov, prehrajú sa len súbory JPEG, ktoré sa nachádzajú v prvých 500 adresároch.

zmena ponuky nastavenia

Používanie ponuky Nastavenie (Setup Menu)

Ponuka Setup vám umožní prispôbiť si váš DVD prehrávač výberom rôznych jazykových nastavení, nastavením úrovne zabezpečenia prostredníctvom rodičovského zámku, a dokonca možnosťou prispôbiť prehrávač vášmu typu televízora.

1. Keď je zariadenie v režime Stop (Zastavený), stlačte na diaľkovom ovládači tlačidlo **MENU**. Stlačením tlačidla **▲/▼** vyberte položku **Setup** (Nastavenie), a potom stlačte tlačidlo **ENTER** alebo **►**.

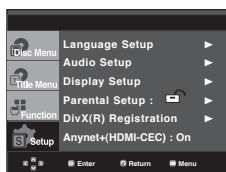

1. Language Setup (Nastavenie jazyka) : Nastavenie jazyka.
 2. Audio Setup (Nastavenie zvuku) : Nastavenie zvukových možností.
 3. Display Setup (Nastavenie zobrazenia) : Nastavenie možností zobrazenia. Služí na nastavenie typu obrazovky, ktorú chcete sledovať a niekoľkých možností zobrazenia.
 4. Parental Setup (Nastavenie rodičovského zámku) : Nastavenie úrovne zabezpečenia prostredníctvom rodičovského zámku. Umožňuje používateľom nastaviť želanú úroveň zabezpečenia, ktorá zabráni ich deťom sledovať nevhodné filmy, ktoré obsahujú násilie, témy vhodné len pre dospelých, a pod.
 5. DivX(R) Registration : DivX(R) Registration (Registrácia DivX(R)) : Pri registrácii tohto prehrávača pre službu DivX(R) Video On Demand použijete váš registračný kód. Ďalšie informácie nájdete na stránke www.divx.com/vod.
 6. Anynet+(HDMI-CEC) : Anynet+(HDMI-CEC) možnosti.
2. Pomocou tlačidiel **▲/▼** získate prístup k rôznym funkciám. Stlačením tlačidla **►** alebo **ENTER** získate prístup k sekundárnym funkciám.
 3. Ak chcete ponuku nastavenia po samotnom nastavení zatvoriť, stlačte znova tlačidlo **MENU**.

Poznámka


Pri niektorých typoch diskov nemusia niektoré položky ponuky Setup (Nastavenie) fungovať.

Nastavenie jazyka

Ak nastavíte "Player Menu", audio a jazyk titulkov dopredu, tak sa táto voľba automaticky aplikuje pri každom sledovaní filmu.

Použitie jazyka "player menu"

1. Keď je zariadenie v Režime zastavenia (Stop mode), stlačte tlačidlo **MENU**.
2. Stlačte tlačidlo **▲/▼** zvolte si položku **Setup**, potom stlačte tlačidlo **►** alebo **ENTER**.
3. Stlačte tlačidlo **▲/▼** zvolte si položku **Language Setup**, potom stlačte tlačidlo **►** alebo **ENTER**.
4. Stlačte tlačidlo **▲/▼** zvolte si položku **Player Menu**, potom stlačte tlačidlo **►** alebo **ENTER**.
5. Pomocou tlačidiel **▲/▼** vyberte želaný jazyk, potom stlačte tlačidlo **►** alebo **ENTER**.
 - Nastavenie jazyka sa aktivuje a obrazovka sa vráti do ponuky Language Setup (Nastavenie jazyka).
 - Ak chcete ponuku nastavenia zatvoriť, stlačte tlačidlo **MENU**.

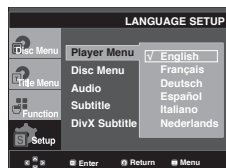

Použitie jazyka menu disku

Táto funkcia mení jazyk textu len na obrazovke ponuky disku.

1. Keď je zariadenie v Režime zastavenia (Stop mode), stlačte tlačidlo **MENU**.
2. Stlačte tlačidlo **▲/▼** zvolte si položku **Setup**, potom stlačte tlačidlo **►** alebo **ENTER**.
3. Stlačte tlačidlo **▲/▼** zvolte si položku **Language Setup**, potom stlačte tlačidlo **►** alebo **ENTER**.
4. Stlačte tlačidlo **▲/▼** zvolte si položku **Disc Menu**, potom stlačte tlačidlo **►** alebo **ENTER**.
5. Pomocou tlačidiel **▲/▼** vyberte želaný jazyk, potom stlačte tlačidlo **►** alebo **ENTER**.
 - Ak nie je zvolený jazyk nahratý na disku, zvolí sa pôvodne nahratý jazyk.
 - Nastavenie jazyka sa aktivuje a obrazovka sa vráti do ponuky Language Setup (Nastavenie jazyka).
 - Ak chcete ponuku nastavenia zatvoriť, stlačte tlačidlo **MENU**.



zmena ponuky nastavenia


Použitie jazyka pre audio

1. Keď je zariadenie v Režime zastavenia (Stop mode), stlačte tlačidlo **MENU**.
2. Stlačte tlačidlo ▲/▼ zvolte si položku **Setup**, potom stlačte tlačidlo ► alebo **ENTER**.
3. Stlačte tlačidlo ▲/▼ zvolte si položku **Language Setup**, potom stlačte tlačidlo ► alebo **ENTER**.
4. Stlačte tlačidlo ▲/▼ zvolte si položku **Audio**, potom stlačte tlačidlo ► alebo **ENTER**.
5. Pomocou tlačidiel ▲/▼ vyberte želaný jazyk, potom stlačte tlačidlo ► alebo **ENTER**.
 - Zvoľte Original, ak chcete, aby prednostne nastavený jazyk zvukovej stopy bol ten, v ktorom je nahraný disk.
 - Ak nie je zvolený jazyk nahratý na disku, zvoľ si pôvodne nahratý jazyk.
 - Nastavenie jazyka sa aktivuje a obrazovka sa vráti do ponuky Language Setup (Nastavenie jazyka).
 - Ak chcete ponuku nastavenia zatvoriť, stlačte tlačidlo **MENU**.



Použitie jazyka pre titulky

1. Keď je zariadenie v Režime zastavenia (Stop mode), stlačte tlačidlo **MENU**.
2. Stlačte tlačidlo ▲/▼ zvolte si položku **Setup**, potom stlačte tlačidlo ► alebo **ENTER**.
3. Stlačte tlačidlo ▲/▼ zvolte si položku **Language Setup**, potom stlačte tlačidlo ► alebo **ENTER**.
4. Stlačte tlačidlo ▲/▼ zvolte si položku **Subtitle**, potom stlačte tlačidlo ► alebo **ENTER**.
5. Pomocou tlačidiel ▲/▼ vyberte želaný jazyk, potom stlačte tlačidlo ► alebo **ENTER**.
 - Zvoľte Automatic, ak chcete, aby prednostne nastavený jazyk titulkov bol ten, v ktorom je nahraný disk.
 - V takom prípade sa pri prehrávaní disku použije pôvodný jazyk.
 - Nastavenie jazyka sa aktivuje a obrazovka sa vráti do ponuky nastavenia.
 - Ak chcete ponuku nastavenia zatvoriť, stlačte tlačidlo **MENU**.

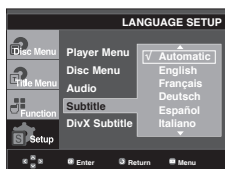

Výber jazyka titulkov pri videu vo formáte DivX



1. Keď je zariadenie v Režime zastavenia (Stop mode), stlačte tlačidlo **MENU**.
2. Stlačte tlačidlo ▲/▼ zvolte si položku **Setup**, potom stlačte tlačidlo ► alebo **ENTER**.
3. Stlačte tlačidlo ▲/▼ zvolte si položku **Language Setup**, potom stlačte tlačidlo ► alebo **ENTER**.
4. Stlačte tlačidlo ▲/▼ zvolte si položku **DivX Subtitle**, potom stlačte tlačidlo ► alebo **ENTER**.
5. Pomocou tlačidiel ▲/▼ vyberte želaný jazyk, potom stlačte tlačidlo ► alebo **ENTER**.
 - Nastavenie jazyka sa aktivuje a obrazovka sa vráti do ponuky nastavenia.
 - Ak chcete ponuku nastavenia zatvoriť, stlačte tlačidlo **MENU**.



Nastavenie možnosti zvuku

Voľby audio (Audio Options) vám umožňujú nastaviť zvukové zariadenie a nastavenia zvukového režimu v závislosti od používaného zvukového systému.

1. Keď je zariadenie v Režime zastavenia (Stop mode), stlačte tlačidlo **MENU**.
2. Stlačte tlačidlo ▲/▼ zvolte si položku **Setup**, potom stlačte tlačidlo ► alebo **ENTER**.
3. Stlačte tlačidlo ▲/▼ zvolte si položku **Audio Setup**, potom stlačte tlačidlo ► alebo **ENTER**.
4. Stlačte tlačidlo ▲/▼ zvolte si požadovanú položku, potom stlačte tlačidlo ► alebo **ENTER**.

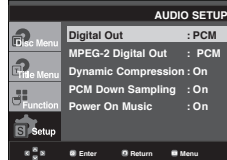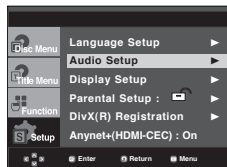

❶ Digital Out

- PCM : Prevádza na PCM (2CH) audio.
- Bitstream : Prevádza na Dolby/DTS Digital Bitstream (5.1CH). Položku Bitstream si zvolíte, keď používate Digital Audio Output.

❷ MPEG-2 Digital Out

- PCM : Prevádza na PCM (2CH) audio.
- Bitstream : Prevádza na MPEG-2 Digital Bitstream (5.1CH). Položku Bitstream si zvolíte, keď používate Digital Audio Output.

❸ Dynamic Compression

- On : Pre voľbu dynamickej kompresie.
- Off : Pre voľbu štandardného rozsahu.

❹ PCM Down Sampling

- On : Túto položku zvolíte, keď je k prehrávaču pripojený zosilňovač, ktorý nie je kompatibilný s frekvenciou 96kHz. V tomto prípade bude signál prevzorkovaný na 48kHz.
- Off : Túto položku zvolíte, keď je k prehrávaču pripojený zosilňovač, ktorý je kompatibilný s frekvenciou 96kHz. V tomto prípade budú všetky signály poslané na výstup bez zmeny.

Poznámka

Keď prehrávate DTS disk, nie je k dispozícii žiadny analógový zvukový výstup.

Aj keď je vypnuté Zníženie vzorkovanie formátu PCM

- Niektoré disky prevedú na výstup zvuk so zníženým vzorkovaním len cez digitálne výstupy.

❺ Power On Music

Táto ponuka sa používa na aktivovanie alebo deaktivovanie zvuku otvorenia keď zapnete DVD prehrávač.

- On : Zapnutie úvodnej hudby.
- Off : Vypnutie úvodnej hudby.

HDMI


- Ak váš televízor nie je kompatibilný s komprimovanými viacnásobnými formátmi (Dolby Digital, MPEG, DTS), je potrebné nastaviť položku Digital Audio (Digitálny zvuk) na PCM.
- Ak váš televízor nie je kompatibilný s LPCM vzorkovacími frekvenciami vyššími ako 48 kHz, je potrebné nastaviť položku PCM Down sampling (Zníženie vzorkovania formátu PCM) na hodnotu On (Zap.).

Vyrobené v licencií Dolby Laboratories. "Dolby" a symbol zdvojených D sú ochrannými známkami firmy Digital Theater Systems, Inc.
"DTS" a "DTS Digital Out" sú ochrannými známkami firmy Digital Theater Systems, Inc.

Nastavenie možnosti zobrazenia

Možnosti zobrazenia vám umožňujú nastaviť rôzne video funkcie vášho prehrávača.

1. Keď je zariadenie v Režime zastavenia (Stop mode), stlačte tlačidlo **MENU**.
2. Stlačte tlačidlo **▲/▼** zvolíte si položku **Setup**, potom stlačte tlačidlo **►** alebo **ENTER**.
3. Stlačte tlačidlo **▲/▼** zvolíte si položku **Display Setup**, potom stlačte tlačidlo **►** alebo **ENTER**.
4. Pomocou tlačidiel **▲/▼** vyberte želanú položku.

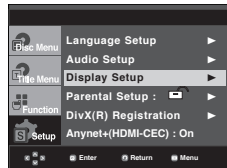

❶ TV Aspect


V závislosti na type televízora, ktorý vlastníte, si môžete zmeniť nastavenie obrazovky (pomer strán).

- 4:3 Letter Box : Túto položku si zvolíte, ak chcete vidieť celý pomer 16:9, ktorý poskytuje DVD, dokonca aj keď máte

televízor s pomerom strán 4:3. V hornej a dolnej časti obrazovky sa objavia čierne pásy.

- 4:3 Pan&Scan : Túto položku si zvolíte v prípade normálnej veľkosti TV, keď chcete sledovať strednú časť zobrazenia 16:9. (Ľavý a pravý okraj budú orezané).

- 16:9 Wide : Na vašej širokouhlej obrazovke môžete sledovať celé zobrazenie 16:9.

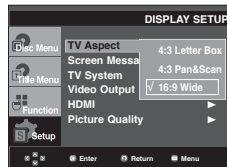


❷ Screen Messages

Používa sa na zapnutie (On) alebo vypnutie (Off) správ na obrazovke.

❸ TV System

1. Disk nahraný v norme NTSC : V prípade použitia disku nahraného v norme NTSC
 - Ak váš televízor disponuje len obrazovým vstupom normy PAL, musíte vybrať „PAL“. Ak vyberiete „PAL“, prekladaný (Interlace) výstupný formát je 60 Hz výstup v norme PAL.
 - Ak váš televízor disponuje len vstupom NTSC, musíte vybrať „NTSC Output“ (Výstup NTSC).
2. Disk nahraný v norme PAL : V prípade použitia disku nahraného v norme PAL
 - Ak váš televízor disponuje len obrazovým vstupom NTSC, musíte vybrať „NTSC Output“ (Výstup NTSC).
 - Ak váš televízor disponuje len vstupom PAL, musíte vybrať „PAL Output“ (Výstup PAL).
3. Auto

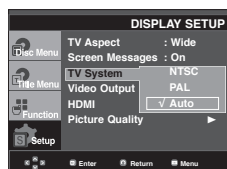


zmena ponuky nastavenia

4 Video Output

Vyberte obrazový výstup.

- I-SCAN : Zvoľte, ak chcete používať výstup Video a Component.
- P-SCAN : Zvoľte, ak chcete používať výstup Video a Component.
- Výstup SCART-RGB : Zvoľte, ak chcete používať výstup SCART-RGB. (Nefunguje v režime NTSC.)
- Výstup SCART-CVBS : Zvoľte, ak chcete používať výstup SCART-CVBS. (Nefunguje v režime NTSC.)
- Ak v sekundárnej ponuke Display Setup (Obrazové nastavenia) nevykonáte výber niektorej z položiek Yes/No (Áno/Nie) do 10 sekúnd, zobrazenie sa vráti späť do predchádzajúcej ponuky.

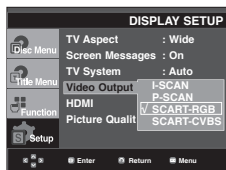

5 HDMI

Toto nastavenie sa používať, keď je zariadenie pripojené so zobrazovacími jednotkami pomocou HDMI (televízor, projektor, atď.).



- Resolution Setting (Nastavenie rozlíšenia)
Nastavenie rozlíšenia závisí od vášho televízora alebo monitoru.
 - Auto (Automaticky): Automatické nastavenie rozlíšenia
 - Manual (Manuálne): Manuálne nastavenie rozlíšenia
- Resolution
 - 480P/576p : 720 x 480, 720 x 576
 - 720p : 1280 x 720
 - 1080i : 1920 x 1080
 - 1080p : 1920 x 1080
- HD JPEG
 - HD : Obrazový zdroj s vysokým rozlíšením
 - Dostupný, ak je v HDMI rozlíšenie 720p/1080i.
 - SD : Standard Definition image source
- BD-Wise



Nastavenie BD-Wise

Keď je prehrávač pripojený k televízoru SAMSUNG, ktorý podporuje "BD Wise", môžete si vychutnať optimalizovanú kvalitu obrazu, ak nastavíte funkciu "BDWise" na "On" (Zap.).

1. Keď je zariadenie v Režime zastavenia (Stop mode), stlačte tlačidlo **MENU**.
2. Stlačte tlačidlo **▲/▼** zvoľte si položku **Setup**, potom stlačte tlačidlo **►** alebo **ENTER**.
3. Stlačte tlačidlo **▲/▼** zvoľte si položku **Display Setup**, potom stlačte tlačidlo **►** alebo **ENTER**.
4. Stlačte tlačidlo **▲/▼** zvoľte si položku **HDMI**, potom stlačte tlačidlo **►** alebo **ENTER**.
5. Stlačte tlačidlo **▲/▼** zvoľte si položku **BD-Wise**, potom stlačte tlačidlo **►** alebo **ENTER**.
Stlačte tlačidlo **▲/▼** zvoľte si položku **On**, potom stlačte tlačidlo **►** alebo **ENTER**.

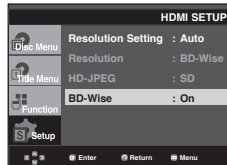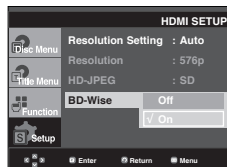

Poznámka


Túto možnosť môžete zmeniť iba vtedy, keď televízor podporuje BD Wise.

Ako vypnúť BD Wise


Ak chcete zmeniť rozlíšenie na iné, keď je „BD Wise On“ (BD Wise zapnutá), vyberte si prosím z nasledujúcich dvoch spôsobov:

Metóda 1

1. Keď je zariadenie v Režime zastavenia (Stop mode), stlačte tlačidlo **MENU**.
2. Stlačte tlačidlo **▲/▼** zvoľte si položku **Setup**, potom stlačte tlačidlo **►** alebo **ENTER**.
3. Stlačte tlačidlo **▲/▼** zvoľte si položku **Display Setup**, potom stlačte tlačidlo **►** alebo **ENTER**.
4. Stlačte tlačidlo **▲/▼** zvoľte si položku **HDMI**, potom stlačte tlačidlo **►** alebo **ENTER**.
5. Stlačte tlačidlo **▲/▼** zvoľte si položku rozlíšenia, potom stlačte tlačidlo **►** alebo **ENTER**.

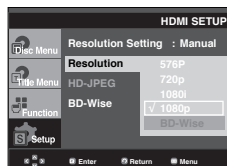


Pre pokračovanie vyberte "Yes" (Áno), v opačnom prípade vyberte "No" (Nie) a uchováte aktuálne nastavenie.

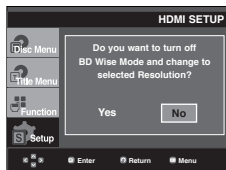


Metóda 2

1. Keď je zariadenie v Režime zastavenia (Stop mode), stlačte tlačidlo **MENU**.
2. Stlačte tlačidlo ▲/▼ zvolíte si položku **Setup**, potom stlačte tlačidlo ► alebo **ENTER**.
3. Stlačte tlačidlo ▲/▼ zvolíte si položku **Display Setup**, potom stlačte tlačidlo ► alebo **ENTER**.
4. Stlačte tlačidlo ▲/▼ zvolíte si položku **HDMI**, potom stlačte tlačidlo ► alebo **ENTER**.
5. Stlačte tlačidlo ▲/▼ zvolíte si položku **BD-Wise**, potom stlačte tlačidlo ► alebo **ENTER**. Stlačte tlačidlo ▲/▼ zvolíte si položku **Off**, potom stlačte tlačidlo ► alebo **ENTER**.

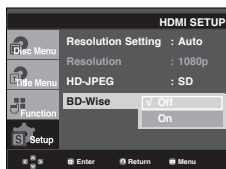

HDMI nastavenie sa zmení na maximálne rozlíšenie, aké váš televízor podporuje.

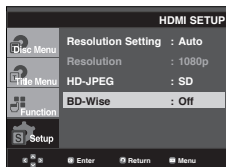


Poznámka

- Ak prehrávate JPEG obrázkov väčší ako 720 x 480 pixelov, odporúčame vám, aby ste nastavili "BD Wise" na "Off" (Vyp.).

⑥ Picture Quality

- Black Level (Úroveň čiernej farby) :
Upravuje jas obrazovky (On (Zap) alebo Off (Vyp)).
Nefunguje v režime PAL a Auto.
- Brightness : Stupeň 1 - Stupeň 5
- Contrast : Stupeň 1 - Stupeň 5
- Color Saturation : Stupeň 1 - Stupeň 5

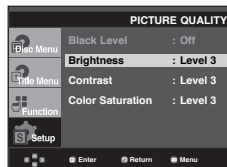

- Ďalšie informácie o tom, či televízor podporuje funkciu Progressive Scan, nájdete v používateľskej príručke k televízoru. Ak televízor podporuje funkciu Progressive Scan, pri jej nastavovaní v ponuke televízora sa riadte pokynmi v používateľskej príručke k televízoru.
- Ak je Video Output (Obrazový výstup) nastavený nesprávne, môže sa obraz zablokovať.
- Rozlíšenia dostupné pre výstup HDMI závisia od pripojeného televízora alebo projektoru. Podrobné informácie nájdete v používateľskej príručke vášho televízora alebo projektoru.
- Ak počas prehrávania zmeníte rozlíšenie, môže trvať niekoľko sekúnd, kým sa zobrazí normálny obraz.
- Ak nastavíte rozlíšenie na výstupe HDMI na hodnotu 720p, 1080p alebo 1080i, získate z výstupu HDMI kvalitnejší obraz.


zmena ponuky nastavenia

Nastavenie rodičovskej zámky


Funkcia rodičovskej kontroly funguje v spojení s DVD, ktoré majú priradený rating (hodnotenie z hľadiska vhodnosti) - ktorý vám pomáha kontrolovať typ DVD, ktoré vaša rodina sleduje. Disky sú klasifikované do 8 úrovní.

Nastavenie klasifikácie


1. Keď je zariadenie v Režime zastavenia (Stop mode), stlačte tlačidlo **MENU**.
2. Stlačte tlačidlo ▲/▼ zvolte si položku **Setup**, potom stlačte tlačidlo ► alebo **ENTER**.

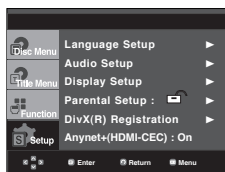

3. Stlačte tlačidlo ▲/▼ zvolte si položku **Parental Setup**, potom stlačte tlačidlo ► alebo **ENTER**.

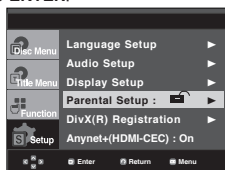


4. Stlačte tlačidlo ▲/▼ zvolte si položku **Rating Level**, potom stlačte tlačidlo ► alebo **ENTER**.

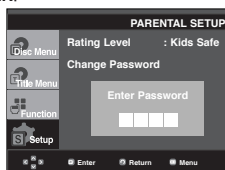


5. Zadajte vaše heslo.

- Heslo 0000. Ak chcete aktivovať rodičovský zámok, zmeňte prosím heslo na iné, ako 0000.

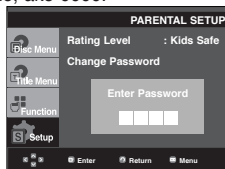

6. Pomocou tlačidiel ▲/▼ vyberte želanú úroveň položky **Rating Level** (Úroveň hodnotenia), a potom stlačte tlačidlo ► alebo **ENTER**. napr.) Nastavenie na úroveň Kids Safe.

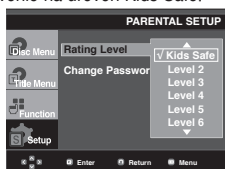


- Ak chcete ponuku nastavenia zatvoriť, stlačte tlačidlo **MENU**.


- Ak napríklad zvolíte úroveň Level 6, disky, ktoré obsahujú úroveň Level 7 a 8 sa neprehrávajú.

Zmena hesla




1. Keď je zariadenie v režime zastavenia (Stop mode), stlačte tlačidlo **MENU**.
2. Stlačte tlačidlo ▲/▼ zvolte si položku **Setup**, potom stlačte tlačidlo ► alebo **ENTER**.

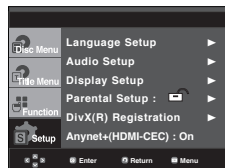

3. Stlačte tlačidlo ▲/▼ zvolte si položku **Parental Setup**, potom stlačte tlačidlo ► alebo **ENTER**. Zobrazí sa obrazovka Enter Password (Zadajte heslo). Zadajte vaše heslo.

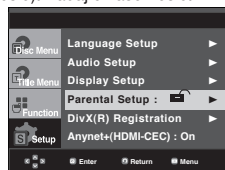

4. zvolte si položku **Change Password**, potom stlačte tlačidlo ► alebo **ENTER**. Enter your new password. Zadajte vaše nové heslo. Ešte raz zadajte vaše nové heslo.

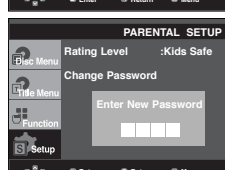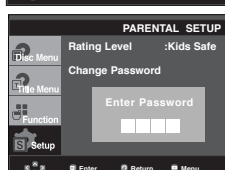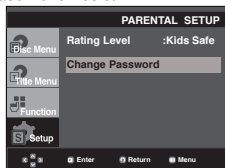

Poznámka


Ak ste zabudli vaše heslo, pozrite si časť Forgot Password (Zabudol som heslo) v Návoďte na riešenie problémov (Troubleshooting Guide).

Nastavenie Anynet+(HDMI-CEC)


Anynet+ je funkcia, ktorá sa dá použiť na ovládanie jednotky pomocou diaľkového ovládania televízoru Samsung, keď pripojíte DVD 1080P9 k televízoru SAMSUNG pomocou HDMI Kábla. (vid'strana 13-14) (Táto funkcia je dostupná iba vtedy, ak televízor SAMSUNG podporuje Anynet+.)

Ak DVD 1080P9 pripájate k televízoru Samsung, ktorý podporuje funkciu Anynet+, vyberte On (Zapnuté).

1. Keď je zariadenie v Režime zastavenia (Stop mode), stlačte tlačidlo **MENU**.
2. Stlačte tlačidlo ▲/▼ zvolte si položku **Setup**, potom stlačte tlačidlo ► alebo **ENTER**.

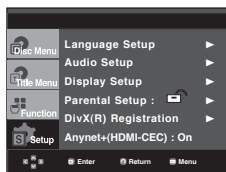

3. Stlačte tlačidlo ▲/▼ zvolte si položku **Anynet+(HDMI-CEC)**, potom stlačte tlačidlo ► alebo **ENTER**.

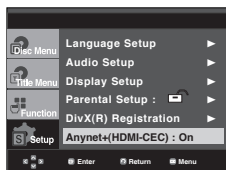

4. Na vašom DVD prehrávači vyberte funkciu Anynet+(HDMI-CEC), nastavte ju na "On" (Zapnuté) a potom stlačte tlačidlo ► alebo **ENTER**.




5. Na televízore nastavte funkciu Anynet+. (Podrobnosti nájdete v Návoде na použitie televízora.)
 - Ak na diaľkovom ovládači televízora stlačíte tlačidlo Anynet+, dole sa zobrazí obrazovkový displej.



TV Menu

Ak chcete ponuku nastavenia zatvoriť, stlačte tlačidlo **MENU**.

- DVD prehrávač môžete ovládať pomocou diaľkového ovládača televízora. (Tlačidlá televízora, ktoré môžete použiť na ovládanie DVD prehrávača) :

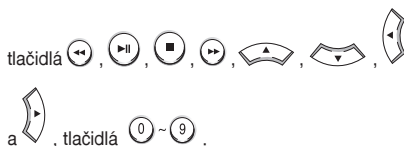

- **Select Device (Vybrať zariadenie)** : Použite túto možnosť pre výber zariadenia.

- **Menu on Device (Menu na zariadení)** : Rovnaké, ako tlačidlo MENU na diaľkovom ovládači DVD prehrávača.

- **Device Operation (Obsluha zariadenia)** : Rovnaké, ako tlačidlo INFO na diaľkovom ovládači DVD prehrávača.

Poznámka

- Stlačením tlačidla **PLAY** na jednotke počas pozerania televízora, sa obrazovka televízora zmení na obrazovku prehrávania.
- Ak idete prehrávať DVD, keď je televízor vypnutý, televízor sa zapne.
- Ak vypnete televízor, DVD prehrávač sa automaticky vypne.
- Ak na televízore počas prehrávania DVD disku zmeníte HDMI na iné zdroje (Composite, Component, atď), DVD prehrávač zastaví prehrávanie.

Ďalšie informácie

Aktualizácia firmvéru

Úvod

Samsung bude prostredníctvom internetovej stránky spoločnosti Samsung (www.samsung.com) poskytovať služby aktualizácie softvéru, aby tak umožnil tomuto zariadeniu a jeho užívateľovi udržiavať krok s najnovšími technológiami.

Dôvodom je predovšetkým rozširovanie a vývoj kodekov formátu MPEG4. Dosiahnuté vylepšenia závisia od aktualizáčného softvéru, ktorý používate, ako aj od softvéru, ktorý sa nachádzal vo vašom DVD prehrávači pred aktualizáciou.

Ako si zhotoviť aktualizáčny disk


1. Musíte si prostredníctvom Centra pre sťahovanie (Download Center) na internetovej stránke spoločnosti Samsung (www.samsung.com) stiahnuť nový súbor.
2. Pomocou prepisovacej mechaniky na vašom počítači zapíšte tento súbor na disk typu CD-RW.

Poznámka

- Súborový systém CD-ROM ISO Level
- Znaková sada ISO 9660
- Uzatvorený, single session (jeden proces)
- Nízka rýchlosť zápisu


Procedúra aktualizácie

1. Otvorte priehradku pre disk. Vložte disk do priehradky. Zatvorte priehradku. Zobrazí sa obrazovka Firmware upgrade (Aktualizácia firmvéru).

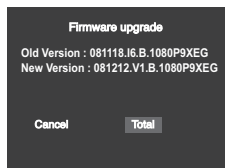

Na displeji sa zobrazí aktualizácia firmvéru

2. Stlačením tlačidla ◀▶ vyberte položku **Total** (Úplná) a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.

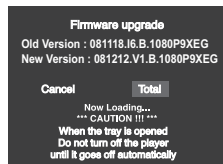

Spustí sa aktualizácia firmvéru

- Počas zapisovania sa automaticky otvorí priehradka. Po vybratí disku počkajte asi 2 minúty.
- Ak aktualizácia prebehla správne, zariadenie sa po automatickom zatvorení priehradky vypne a znova zapne.

3. Stlačením numerických tlačidiel vyberte želaný jazyk.






Poznámka

- Ak sa nezobrazí "Select Menu Language" ("Vyberte jazyk ponuky"), obráťte sa na "Samsung Service Center" ("Stredisko služieb zákazníkom").
- Počas aktualizácie nestláčajte žiadne tlačidlo a neodpájajte kábel napájania.
- Postup pri aktualizácii sa môže zmeniť, pozrite si internetovú stránku výrobcu (www.samsung.com).

Riešenie problémov

Pred tým, než budete kontaktovať popredajný servis firmy SAMSUNG, vykonajte nasledujúce jednoduché kontroly.

Problém	Odstránenie problému	Strana
Dialkové ovládanie nefunguje.	<ul style="list-style-type: none"> • Skontrolujte batérie v diaľkovom ovládaní. Možno ich treba vymeniť. • Dialkové ovládanie funguje do vzdialenosti maximálne 20 stôp od ovládaného zariadenia. • Vyberte batérie a držte stlačené jedno alebo viacero tlačidiel, čím vybijete mikroprocesor a dialkové ovládanie tak vynulujete. • Vložte batérie a znovu vyskúšajte činnosť diaľkového ovládania. 	P3
Disk nemožno prehrať.	<ul style="list-style-type: none"> • Skontrolujte, či ste disk vložili potlačou nahor. • Skontrolujte číslo regiónu disku DVD. 	P5
Na obrazovke sa zobrazí ikona  .	<ul style="list-style-type: none"> • Aktuálnu funkciu nemožno dokončiť, pretože: <ol style="list-style-type: none"> 1. Neumožňuje to softvér disku DVD, 2. Softvér disku DVD nepodporuje túto funkciu (napr. uhly záberu (angles)) 3. Táto funkcia nie je momentálne k dispozícii, 4. Zadalí ste číslo titulu alebo kapitoly, resp. čas, ktoré sú mimo rozsahu disku DVD 	
Neobjaví sa ponuka disku.	<ul style="list-style-type: none"> • Skontrolujte, či má disk ponuku (Menu). 	
Režim prehrávania je iný, ako nastavenia v ponuke Setup.	<ul style="list-style-type: none"> • Niektoré funkcie, ktoré ste vybrali v ponuke Setup (Nastavenie) nefungujú správne, ak na disku nie je nahraná príslušná funkcia. 	P27~33
Pomer strán obrazu sa nedá zmeniť.	<ul style="list-style-type: none"> • Pomer strán obrazu na vašich diskoch DVD je pevne daný. 	P29~31
Neprehráva sa zvuk.	<ul style="list-style-type: none"> • Skontrolujte, či ste v ponuke Audio Options (Možnosti zvuku) vybrali správny digitálny výstup (Digital Output). 	P28~29
Obraz je zablokovaný	<ul style="list-style-type: none"> • Keď v prehrávači nie je žiadny disk, stlačte a na 5 sekúnd podržte tlačidlo . • Všetky nastavenia sa zmenia na od výroby predvolené nastavenia. 	P16
Zabudli ste heslo	<ul style="list-style-type: none"> • Keď nie je v prehrávači žiadny disk, stlačte a na 5 sekúnd podržte tlačidlo . • Všetky nastavenia vrátane hesla sa zmenia na od výroby predvolené nastavenia. Túto možnosť používajte len v krajnom prípade. 	P32
Iné problémy	<ul style="list-style-type: none"> • Vyhľadajte obsah a nájdite kapitolu v návode, kde sa nachádzajú vysvetlivky súvisiace s problémom a postupujte podľa uvedených pokynov. • Ak ani potom nedokážete problém vyriešiť, spojte sa s najbližším servisným strediskom. 	
Obraz je nejasný alebo skreslený	<ul style="list-style-type: none"> • Skontrolujte, či disk nie je špinavý alebo poškriabaný. • Očistite disk. 	P2
Výstup HDMI nefunguje	<ul style="list-style-type: none"> • Skontrolujte, či je aktivovaný obrazový výstup HDMI. • Skontrolujte, či je konektor HDMI z DVD prehrávača zapojený do televízora. • Skontrolujte, či televízor podporuje tento 480p/576p/720p/1080i/1080p DVD prehrávač. 	P13~14
Obraz z výstupu HDMI je skreslený.	<ul style="list-style-type: none"> • Ak sa na obrazovke objaví šumenie, znamená to, že televízor nepodporuje HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection – Širokopásmová ochrana digitálneho obsahu). 	P13~14
Obraz cez výstup HDMI sa chveje	<ul style="list-style-type: none"> • Skontrolujte, či je správne nastavený televízor. • Jav chvejúceho sa obrazu môže vzniknúť, ak je obnovovacia frekvencia konvertovaná z 50 Hz na 60 Hz pri výstupoch 720P/1080i/1080p HDMI (High Definition Multimedia Interface – Multimediálne rozhranie s vysokým rozlíšením). • Please refer to the user's manual of your TV. 	P29~31

Ďalšie informácie

Špecifikácie

General	Napájanie	AC 110-240V ~ 50/60 Hz
	Spotreba energie	8 W
	Prevádzkový rozsah vlhkosti	1.6 Kg
	Rozmery	430mm (W) X 203mm (D) X 45 mm (H)
	Prevádzkový teplotný rozsah	+5°C to +35°C
	Prevádzkový rozsah vlhkosti	10 % to 75 %
Disc	DVD (DIGITAL VERSATILE DISC)	Rýchlosť čítania: 3,49 - 4,06 m/s. Približ. čas prehrávania (Jednostranový, jednovrstvový disk) : 135 min.
	CD : 12Cm (COMPACT DISC)	Rýchlosť čítania: 4,8 - 5,6 m/s. Maximálny čas prehrávania : 74 min.
	CD : 8Cm (COMPACT DISC)	Rýchlosť čítania: 4,8 - 5,6 m/s. Maximálny čas prehrávania : 20 min.
Video Output	Composite Video	1 kanál : 1.0 Vp-p (odpor 75 Ω load)
	SCART Jack	R (Červená) : 0,7 Vp-p (odpor 75 Ω load) G(Zelená) : 0,7 Vp-p (odpor 75 Ω load) B (Modrá) : 0,7 Vp-p (odpor 75 Ω load) Composite Video : 1.0 Vp-p (odpor 75 Ω load) Jasový signál : 1.0 Vp-p (odpor 75 Ω load) Farebný signál : 0,3 Vp-p (odpor 75 Ω load)
	Component Video	Y : 1.0 Vp-p (odpor 75 Ω load) Pr : 0.70 Vp-p (odpor 75 Ω load) Pb : 0.70 Vp-p (odpor 75 Ω load)
	HDMI	480p/576p, 720p, 1080i, 1080p
Audio Output	Výstupný terminál	RCA, SCART
	MAXIMÁLNA VÝSTUPNÁ ÚROVEŇ	2Vrms
	*Frequency Response	20 Hz až 20 kHz
	Digitálny výstup zvuku	Koaxiálny terminál (S/PDIF)

*: Nominálne technické údaje

Poznámka

- Spoločnosť Samsung Electronics Co., Ltd si vyhradzuje právo zmien technických údajov bez predošlého upozornenia.
- Hmotnosť a rozmery sú približné.

Kontaktujte SAMSUNG PO CELOM SVETE

Ak máte pripomienky alebo otázky týkajúce sa výrobkov Samsung, obráťte sa na stredisko starostlivosti o zákazníkov SAMSUNG.

Region	Country	Contact Center ☎	Web Site
North America	CANADA	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/ca
	MEXICO	01-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/mx
	U.S.A	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/us
Latin America	ARGENTINE	0800-333-3733	www.samsung.com/ar
	BRAZIL	0800-124-421, 4004-0000	www.samsung.com/br
	CHILE	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/cl
	NICARAGUA	00-1800-5077267	www.samsung.com/latin
	HONDURAS	800-7919267	www.samsung.com/latin
	COSTA RICA	0-800-507-7267	www.samsung.com/latin
	ECUADOR	1-800-10-7267	www.samsung.com/latin
	EL SALVADOR	800-6225	www.samsung.com/latin
	GUATEMALA	1-800-299-0013	www.samsung.com/latin
	JAMAICA	1-800-234-7267	www.samsung.com/latin
	PANAMA	800-7267	www.samsung.com/latin
	PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com/latin
	REP. DOMINICA	1-800-751-2676	www.samsung.com/latin
	TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/latin
Europe	VENEZUELA	0-800-100-5303	www.samsung.com/latin
	COLOMBIA	01-8000112112	www.samsung.com.co
	BELGIUM	02 201 2418	www.samsung.com/be
	CZECH REPUBLIC	800-726-786 (800 - SAMSUNG)	www.samsung.com/cz
	DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk
	FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi
	FRANCE	3260 SAMSUNG (€ 0,15/Min) 08 25 08 65 65 (€ 0,15/Min)	www.samsung.com/fr
	GERMANY	01805 - SAMSUNG(726-7864 € 0,14/Min)	www.samsung.de
	HUNGARY	06-80-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/hu
	ITALIA	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/it
	LUXEMBURG	02 261 03 710	www.samsung.com/lu
	NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (726-7864 € 0,10/Min)	www.samsung.com/nl
	NORWAY	815-56 480	www.samsung.com/no
	POLAND	0 801 801 881, 022-607-93-33	www.samsung.com/pl
	PORTUGAL	80820-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/pt
	SLOVAKIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/sk
	SPAIN	902-1-SAMSU(72678)	www.samsung.com/es
	SWEDEN	0771-400 200	www.samsung.com/se
	U.K	0845 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk
CIS	EIRE	0818 717 100	www.samsung.com/ie
	AUSTRIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/at
	SWITZERLAND	0800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/ch
	RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.ru
	KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/kz_ru
	UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/kz_ru
	KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	
	TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	
	UKRAINE	8-800-502-0000	www.samsung.ua
	LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.lt
Asia Pacific	LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv
	ESTONIA	800-7267	www.samsung.ee
	AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com/au
	NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	www.samsung.com/nz
	CHINA	800-810-5858, 400-810-5858, 010-6475 1880	www.samsung.com/cn
	HONG KONG	3698-4698	www.samsung.com/hk
	INDIA	3030 8282, 1800 110011, 1-800-3000-8282	www.samsung.com/in
	INDONESIA	0800-112-8888	www.samsung.com/id
	JAPAN	0120-327-527	www.samsung.com/jp
	MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com/my
	PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/ph
	SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/sg
	THAILAND	1800-29-3232, 02-689-3232	www.samsung.com/th
	TAIWAN	0800-329-999	www.samsung.com/tw
Middle East & Africa	VIETNAM	1 800 588 889	www.samsung.com/vn
	TURKEY	444 77 11	www.samsung.com/tr
	SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/za
	U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864), 8000-4726	www.samsung.com/ae

memo

memo



Správna likvidácia tohoto výrobku
(Elektrotechnický a elektronický odpad)

(Platné pre Európsku úniu a ostatné európske krajiny so systémom triedeného odpadu)



Toto označenie na výrobku, príslušenstve alebo v sprievodnej brožúre hovorí, že po skončení životnosti by produkt ani jeho elektronické príslušenstvo (napr. nabíjačka, náhlavná súprava, USB kábel) nemali byť likvidované s ostatným domovým odpadom. Prípadnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia môžete predísť tým, že budete tieto výrobky oddeľovať od ostatného odpadu a vrátiť ich na recykláciu.

Používatelia v domácnostiach by pre podrobné informácie, ako ekologicky bezpečne naložiť s týmito výrobkami, mali kontaktovať buď predajcu, ktorý im ich predal, alebo príslušný úrad v mieste ich bydliska.

Priemyselní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a preveriť si podmienky kúpnej zmluvy. Tento výrobok a ani jeho elektronické príslušenstvo by nemali byť likvidované spolu s ostatným priemyselným odpadom.

Správna likvidácia batérií v tomto výrobku

(Aplikovateľné v krajinách Európskej únie a v ostatných európskych krajinách, v ktorých existujú systémy separovaného zberu batérií.)



Toto označenie na batérii, príručke alebo balení hovorí, že batérie v tomto výrobku by sa po skončení ich životnosti nemali likvidovať spolu s ostatným domovým odpadom. V prípade takéhoto označenia chemické symboly Hg, Cd alebo Pb znamenajú, že batéria obsahuje ortuť, kadmium alebo olovo v množstve presahujúcom referenčné hodnoty smernice 2006/66/ES. Pri nevhodnej likvidácii batérií môžu tieto látky poškodiť zdravie alebo životné prostredie.

Za účelom ochrany prírodných zdrojov a podpory opätovného použitia materiálu batérie likvidujte oddelene od iných typov odpadov a recyklujte ich prostredníctvom miestneho systému bezplatného zberu batérií.



AK68-01823C